

Numero di modello TH-47LFX60W TH-47LFX6NW

Istruzioni per l'uso (Dettagli)	
Schermo LCD FULL HD	
(per uso commerciale)	



Italiano

Prima di utilizzare il prodotto, leggere queste istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Caro cliente Panasonic

Benvenuto nella famiglia di clienti Panasonic. Speriamo che il suo nuovo schermo LCD le dia tanti anni di visioni spettacolari.

Per ottenere il massimo dal suo prodotto, prima di apportare qualsiasi regolazione legga queste istruzioni e le conservi per riferimento futuro.

Conservi anche la prova di acquisto e annoti il numero di modello e il numero di serie del prodotto nello spazio fornito sulla quarta di copertina di queste istruzioni.

Visiti il nostro sito Web Panasonic http://panasonic.net

Precauzioni per l'installazione

- · Non eseguire l'installazione da soli. Rivolgersi a un professionista o al proprio rivenditore.
- Questo prodotto è conforme allo standard di protezione IP55*1 per polvere e acqua. Non modificare né danneggiare la protezione dalla polvere o dall'acqua del prodotto.
- La resistenza del prodotto alla polvere e all'acqua non elimina il rischio di danni o malfunzionamenti.




Se la protezione dalla polvere o dall'acqua è rovinata, l'uso del ATTENZIONE prodotto può causare incendi, scosse elettriche o danni al prodotto

Questo prodotto è conforme alla classificazione IP standard internazionale (Protezione ingressi): livello 5 per la protezione degli ingressi dalla polvere e livello 5 per la protezione degli ingressi dall'acqua.

■ Coperchio dei morsetti


Dopo aver collegato il cavo, ecc. del dispositivo ai morsetti, controllare se il coperchio dei morsetti è sigillato correttamente e chiuso saldamente usando tutte le viti di fissaggio quando si monta il coperchio dei morsetti. Per sigillare correttamente il coperchio dei morsetti, tenere presenti i seguenti punti:

Controllare se il sigillante di fissaggio è fissato nella posizione corretta nel coperchio. Il sigillante di fissaggio è una parte importante per sigillare la parte del cavo.

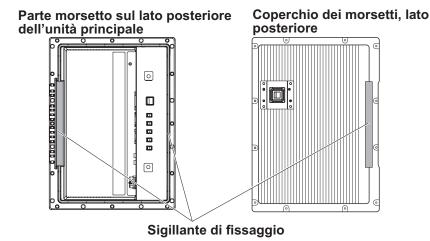

Resistenza all'acqua IPX5 si riferisce alla capacità di impedire gli effetti dannosi causati dal getto d'acqua da qualsiasi direzione.

Far aderire strettamente il cavo alla forma della tacca sulla base della striscia del terminale.

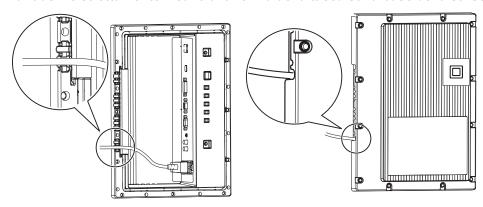

· La struttura deve mantenere la tenuta stagna facendo correre il cavo lungo la tacca sulla base della striscia del terminale con il sigillante di fissaggio della base della striscia del terminale e con il coperchio dei terminali.

*1: Sulla base di test eseguiti da Cosmos Corporation.


■ Rivestimento protettivo


Le parti in alluminio e il lato posteriore del cabinet sono protetti dalla corrosione grazie a un rivestimento. Attenzione a non danneggiare la superficie. Nel caso in cui la superficie sia danneggiata, potrebbe corrodersi a partire da quel punto.


■ Posizione di installazione

- Quando lo schermo è colpito dalla luce diretta del sole potrebbe apparire un'ombra nera, che scomparirà allo scendere della temperatura.
- Per l'installazione a lungo termine del prodotto in ambienti speciali (ad esempio piscine, sorgenti calde, mare o fabbriche che usano sostanze chimiche o gas) consultare prima il rivenditore Panasonic locale.
- Il prodotto è provvisto di ventole di raffreddamento e di filtri dell'aria che devono essere puliti o sostituiti in presenza di polvere. La rimozione o l'installazione dei filtri dell'aria richiede spazio attorno allo schermo.
 Prevedere pertanto uno spazio adeguato in fase di installazione dello schermo.

[altezza 200 mm o superiore, larghezza 200 mm o superiore, profondità 200 mm o superiore]

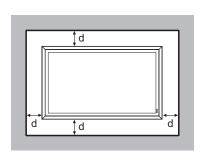

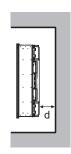

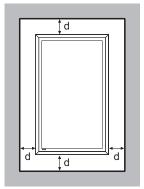



d: 200 mm o superiore

■ Condizioni di installazione

Per utilizzare il prodotto in un ambiente in cui la temperatura dell'aria esterna è inferiore a 0 °C, assicurarsi di impostare la "Modalità esterna" su "On". La temperatura interna viene mantenuta costante e l'avvio può essere eseguito senza problemi (vedere a pag. 17, 33).

Consultare il proprio rivenditore se questo prodotto sarà esposto o utilizzato in condizioni di spruzzi d'acqua continui o prolungati.

Usare sempre il prodotto a una temperatura ambiente compresa tra 0 °C - 50 °C (durante Modalità esterna: -20 °C - 50 °C).


La temperatura ambiente si riferisce alla temperatura dell'aria immediatamente davanti alle ventole sul lato posteriore dello schermo.

Se lo schermo viene installato in una posizione in cui è colpito dalla luce diretta del sole, impostare la Modalità esterna su "On".

Lo schermo può essere inclinato in avanti o indietro fino a creare un angolo massimo di 20 gradi.

■ Per l'installazione a muro, ecc.

- Consultare prima il proprio rivenditore su accessori, ecc.
- Utilizzare accessori VESA (400 x 400) per fissare al muro la parte posteriore dello schermo. Tenere presente che gli accessori VESA non devono interferire con le viti (x10) in modo da permettere il fissaggio o la rimozione dei coperchi del filtro o del coperchio dei morsetti e la chiusura o l'apertura della porta anteriore (a vantaggio delle operazioni svolte dall'appaltatore di servizi).

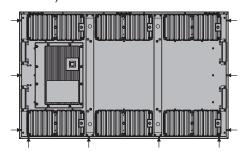

- Scegliere una posizione fissa adatta a reggere permanentemente il peso complessivo del prodotto e degli accessori. Se la posizione non è abbastanza resistente, si potrebbe verificare un incidente grave, come ad esempio la caduta.
- Non installare il prodotto in punti a cui sia possibile aggrapparsi o appoggiarsi, o dove potrebbe essere urtato da un passante. In caso contrario potrebbe verificarsi un incidente.
- Prendere adeguate misure contro il ribaltamento e la caduta del prodotto in caso di guasto degli accessori o dell'installazione.
- La resistenza dell'installazione potrebbe diminuire a causa dell'invecchiamento determinato dai fattori ambientali. Rivolgersi a un professionista per un'ispezione o una riparazione periodica.
- In caso di malfunzionamenti o anomalie, come ad esempio una vite allentata, rivolgersi subito a un professionista o al proprio rivenditore per la riparazione.
- Panasonic non potrà essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno derivante da un incidente imputabile a installazione errata, uso improprio, modifiche arbitrarie o calamità naturali.

Informazioni particolari sulla sicurezza

AVVERTENZA

- Non porre sull'apparecchio alcuna fonte di fiamma scoperta, quali candele e simili.
- 2) Per impedire scosse elettriche, non rimuovere il coperchio. È possibile venire a contatto con parti elettriche molto pericolose. Questa operazione va effettuata soltanto da personale esperto.
- 3) Non rimuovere lo spinotto di terra dalla presa. Questo apparecchio è dotato di una spina di alimentazione con tre piedini, di cui uno per la terra di massa. La spina si adatta soltanto a prese elettriche idonee, per garantire una sicurezza adeguata. Se non si è in grado di inserire questa spina in una presa elettrica, rivolgersi ad un tecnico per evitare di danneggiarla.
- 4) Per prevenire scosse elettriche, assicurarsi che il piedino di messa a terra del cavo di alimentazione CA sia collegato in modo sicuro.

ATTENZIONE

Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato in ambienti relativamente esenti da campi elettromagnetici.

L'utilizzo di questo apparecchio vicino a sorgenti di forti campi magnetici, oppure dove disturbi elettrici possono sovrapporsi ai segnali di ingresso, potrebbe essere causa di suono o immagini tremolanti, oppure essere causa di interferenze quali il rumore.

Per evitare la possibilità di danneggiare questo apparecchio, tenerlo lontano da sorgenti di forti campi elettromagnetici.

Indice

Precauzioni per l'installazioneiii	Selezione della lingua dei menu sullo schermo	36
Informazioni particolari sulla sicurezzav	Personalizzazione dei menu sullo schermo	
Precauzioni relative alla sicurezza2	Impostazione MULTI DISPLAY	
Accessori 6	Come impostare MULTI DISPLAY	
Accessori forniti 6	Funzione del telecomando con ID	38
Batterie del telecomando7	Impostazione iniziale in base ai segnali di	
Informazioni sul cavo di alimentazione8	ingresso	39
Collegamenti9	Selezione YUV/RGB-in	39
Come rimuovere il coperchio dei morsetti9	Menu Segnale	39
Collegamento cavo CA9	Cinema reality*	40
Collegamento delle apparecchiature video 10	Modalità XGA	40
Collegamento AUDIO OUT11	Sinc	40
collegamento HDMI11	Gamma HDMI	41
Collegamento DVI-D IN12	Visualizzazione del segnale di ingresso	41
Collegamento morsetti di ingresso PC	Informazioni di manutenzione	
Collegamento dei morsetti SERIAL14	Impostazione rete	43
Collegamento esemplificativo usando il morsetto	Regolazione delle opzioni	
DIGITAL LINK15	Input Search	
Accensione / Spegnimento16	RS-232C/LAN Information Timing	
Selezione del segnale di ingresso18	Utilizzo della funzione di rete	
Controlli di base19	Collegamento alla rete	
Comandi ASPECT21	Collegamento DIGITAL LINK (collegamento con	
Zoom digitale22	un trasmettitore a cavo bipolare)	51
Visualizzazioni di Menu su schermo	Controllo comando	52
Regolazione di Pos./Dimen24	Protocollo PJLink™	52
Regolazioni delle immagini26	Utilizzo del controllo browser Web	53
Impostazioni avanzate27	Prima di usare il controllo browser Web	53
Regolazione audio	Accesso dal browser Web	53
Impostazione ora attuale / Impostazione TIMER 29	Controllo schermo (schermata CONTROLLI DI	
Impostazione ora attuale	BASE/CONTROLLO OPZIONI)	54
Impostazione TIMER30	IMPOSTAZIONE RETE (schermata	
Salvaschermo (per la prevenzione della	IMPOSTAZIONE RETE)	55
ritenzione di immagine)	Impostazione password (schermata MODIFICA	-
Impostazione del tempo per salvaschermo 32	PASSWORD)	55
Immagine oscillante32	Pagina Crestron Connected™	
Spegnimento per assenza attività	Risoluzione dei problemi	
Modalità esterna	Segnali d'ingresso applicabili	
Impostazioni Modalità ECO34	Condizione di spedizione	
Personalizzazione del Nome segn. ingresso 35	Specifiche tecniche	
i eraonanzzazione dei Nome Segn. myresso 33	opeonione recinone	JZ

Riconoscimento dei marchi di fabbrica

- VGA è un marchio di fabbrica di International Business Machines Corporation.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista® e Internet Explorer® sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh, Mac, Mac OS, OS X e Safari sono marchi commerciali di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
- SVGA, XGA, SXGA e UXGA sono marchi di fabbrica registrati della Video Electronics Standard Association.
 Anche in assenza di specifici riconoscimenti dei marchi di fabbrica o di prodotti in ogni parte del manuale, i diritti di questi marchi di fabbrica sono stati interamente rispettati.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.
- RoomView, Crestron RoomView e Fusion RV sono marchi registrati di Crestron Electronics, Inc. e Crestron Connected è un marchio di Crestron Electronics, Inc.

Nota:

Potrebbe verificarsi la ritenzione di immagine. Se si visualizza un fermo immagine per un lungo periodo di tempo, l'immagine potrebbe rimanere sullo schermo, ma scomparirà dopo un po'.

Precauzioni relative alla sicurezza

AVVERTENZA

■ Approntamento

Lo schermo LCD è da utilizzare solamente con i seguenti accessori opzionali. L'utilizzo di accessori diversi può causare l'instabilità dello schermo e provocare danni a cose o persone

(tutti gli accessori seguenti sono fabbricati da Panasonic Corporation).

Non ci riterremo responsabili di eventuali danni al prodotto, ecc. causati dall'uso di bracci di sospensione a parete o al soffitto diversi da quelli specificati o da malfunzionamenti nell'ambiente di installazione del braccio di sospensione a parete o al soffitto anche durante il periodo di garanzia.

Per l'installazione, rivolgersi esclusivamente a un tecnico qualificato.

Le parti piccole possono comportare pericolo di soffocamento se ingerite inavvertitamente. Tenere le parti piccole lontano dalla portata dei bambini. Gettare tutte le piccole parti e gli altri oggetti non necessari, compresi i materiali della confezione e i sacchetti/fogli di plastica, al fine di evitare che i bambini piccoli ci giochino e corrano il rischio di soffocarsi.

Non posizionare lo schermo su superfici inclinate o instabili e controllare che non sporga dal bordo della base.

· Lo schermo potrebbe cadere o rovesciarsi.

Non appoggiare alcun oggetto sullo schermo.

• Qualora penetrasse qualsiasi oggetto estraneo, contattare il rivenditore locale Panasonic autorizzato.

Trasportare soltanto in posizione verticale!

• Il trasporto dell'unità con il suo schermo rivolto in alto o in basso potrebbe danneggiare la circuiteria interna.

Non bloccare la ventilazione coprendo le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie e tende.


Per un rilascio del calore sufficiente;

Lasciare uno spazio di almeno 20 cm sopra, sotto, a destra, a sinistra e sul retro per l'installazione.

- Utilizzare il prodotto all'interno dell'intervallo di temperatura operativo.
- Non bloccare gli ingressi o le uscite dello schermo.

Cautele per l'installazione a muro

- L'installazione a muro va eseguita da un professionista. L'installazione non corretta dello schermo potrebbe causare incidenti che portano alla morte o a ferite gravi. Inoltre, durante l'installazione a muro, deve essere utilizzato un impianto di montaggio a muro (VESA 400 × 400) certificato secondo lo standard VESA.
- Durante l'installazione dello schermo in posizione verticale, assicurarsi di posizionare il coperchio dei morsetti rivolto verso il basso.

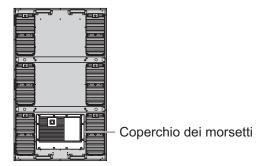

• Una volta terminato l'utilizzo del display su parete, chiedere a un professionista di rimuoverlo quanto prima.

Installare lo schermo lontano da termosifoni,

• poiché provocano la deformazione e la rottura del cabinet.

■ Per un corretto utilizzo dello schermo LCD

La tensione di esercizio dello schermo è di 220 – 240 V in c.a., a 50/60 Hz.

Montare saldamente il coperchio dei morsetti per l'uso.

 Altrimenti la resistenza alla polvere e all'acqua risulterà compromessa, con il rischio conseguente di incendi, scosse elettriche e danni al prodotto.

Non inserire oggetti estranei nello schermo.

 Non inserire o far cadere oggetti metallici o infiammabili nello schermo, in quanto potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.

Non rimuovere o modificare la posizione del pannello.

 All'interno dello schermo sono presenti componenti elettrici ad alto voltaggio che possono causare scosse elettriche gravi. Per operazioni di manutenzione o di riparazione, rivolgersi esclusivamente al rivenditore locale Panasonic autorizzato.

Assicurarsi che vi sia un accesso facile alla spina del cavo di alimentazione.

Un componente con costruzione di CLASS I deve essere collegato a una presa di alimentazione di rete con connessione di messa a terra di protezione.

Non usare alcun cavo di alimentazione diverso da quello fornito con questa unità.

• Ciò potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.

Inserire completamente la spina nella presa elettrica.

• Se la spina non è inserita completamente, può verificarsi un surriscaldamento che potrebbe dare luogo a incendi. Se la spina è danneggiata o la presa elettrica allentata, non utilizzarle.

Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

• Si può essere colpiti da scosse elettriche.

Non arrecare danni in alcun modo al cavo di alimentazione. Quando si scollega il cavo di alimentazione, tirarlo dalla spina, non dal cavo.

• Non danneggiare il cavo, apportarvi modifiche, posizionarvi sopra oggetti pesanti, esporlo a fonti di calore, attorcigliarlo, piegarlo eccessivamente o tirarlo. Ciò potrebbe causare incendi e scosse elettriche. Se il cavo di alimentazione risultasse danneggiato, farlo riparare dal rivenditore locale Panasonic autorizzato.

Mantenere la vite accessoria fuori dalla portata dei bambini per evitarne l'ingestione.

Se non si utilizza lo schermo per lungo tempo, scollegare il cavo dalla presa di rete.

Al fine di prevenire gli incendi, tenere sempre lontano dal televisore candele e altre fiamme libere.



■ Se si verificano problemi durante l'utilizzo

Se si verifica un problema (ad esempio, l'assenza di immagini o di suoni) o se dallo schermo escono fumo o strani odori, scollegare immediatamente la spina di alimentazione dalla presa di rete.

• Se si continua a utilizzare lo schermo in queste situazioni, è possibile andare incontro a incendi o corti circuiti. Una volta verificata l'interruzione dell'emissione di fumo, contattare il rivenditore locale Panasonic autorizzato per le opportune riparazioni. Riparare autonomanente lo schermo è estremamente pericoloso e non va mai tentato.

Se degli oggetti estranei penetrano all'interno dello schermo, se lo schermo viene lasciato cadere o se il cabinet si danneggia, scollegare immediatamente la spina di alimentazione.

 Può verificarsi un corto circuito che potrebbe provocare un incendio. Per le riparazioni necessarie, rivolgersi al rivenditore locale Panasonic autorizzato.

ATTENZIONE

■ Per un corretto utilizzo dello schermo LCD

Accertarsi di aver scollegato tutti i cavi prima di spostare lo schermo.

 Se lo schermo viene spostato quando sono collegati ancora dei cavi, questi ultimi possono essere danneggiati e provocare cortocircuiti.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa in via cautelativa.

· In caso contrario, possono verificarsi corti circuiti o si può essere colpiti da scosse elettriche.

Pulire regolarmente il cavo di alimentazione per impedire l'accumulo di polvere.

• L'accumulo di polvere sulla spina del cavo di alimentazione e l'umidità risultante possono danneggiare l'isolamento e quindi provocare gravi danni. Estrarre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete e pulirlo con un panno asciutto.

Non bruciare né rompere le batterie.

• Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo (raggi diretti del sole, fuoco, ecc.).

Alimentazione

- Installare il prodotto vicino a una presa elettrica, in modo da poter scollegare subito la spina in caso di anomalie.
- Per l'installazione a muro usare una presa di alimentazione che permetta di scollegare subito la spina in caso di anomalie
- Quando la spina di alimentazione è inserita in una presa, il prodotto è comunque sotto tensione. Per interrompere del tutto l'alimentazione, scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

Cabinet

- Gli angoli del cabinet metallico possono provocare lesioni.
- Per sollevare il prodotto, afferrarlo dalle maniglie per evitare che cada. In caso contrario si potrebbero causare lesioni o danni.

Non toccare le ventole durante la sostituzione dei filtri dell'aria.

Pulizia e manutenzione

Informazioni sulla superficie in vetro

• Se sulla superficie in vetro sono presenti impronte digitali o sporcizia, non è possibile ottenere un'immagine chiara. Fare attenzione a non graffiarlo o sporcarlo.

La sporcizia sul vetro può essere rimossa con una spugna, un panno o un utensile lavavetri. Non utilizzare una soluzione fortemente acida o alcalina, in particolare detergenti contenenti fluoruro, altrimenti il materiale antiriflesso presente sulla superficie del vetro subirà danni irreparabili.

Il vetro è stato sottoposto a un trattamento speciale. Pulirlo delicatamente utilizzando soltanto un panno per la pulizia o un panno morbido privo di pelucchi.

• Se il vetro è particolarmente sporco, pulirlo con un panno morbido privo di pelucchi bagnato di acqua o di una soluzione detergente neutra e acqua in proporzione di 1 a 100, quindi asciugare con un panno asciutto dello stesso tipo finché la superficie non è asciutta.

Se il cabinet esterno è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto.

- Se il cabinet risulta particolarmente sporco, pulirlo con un panno inumidito e strizzato con acqua e detergente neutro. Utilizzare, quindi, un panno asciutto per asciugare il cabinet.
- Prestare attenzione affinché la superficie dello schermo non venga in contatto con alcun detergente. Se all'interno dell'unità dovessero cadere gocce di acqua, possono verificarsi problemi di funzionamento.
- Evitare il contatto con sostanze volatili, come ad esempio insetticidi, solventi e diluenti, che possono danneggiare e intaccare la superficie del cabinet. Inoltre, non esporlo al contatto per lunghi periodi con articoli di gomma o PVC.

Manutenzione dei filtri dell'aria

La struttura di raffreddamento dello schermo è progettata per far circolare l'aria aspirata dall'esterno all'interno dello schermo tramite ventole. I filtri dell'aria sono incorporati nell'ingresso e nell'uscita.

Se all'accensione dell'alimentazione viene visualizzato "Filter" sullo schermo o se l'indicatore di alimentazione lampeggia nei colori verde e arancione alternati, nei filtri dell'aria si è accumulata della polvere. Verificare le condizioni del filtro dell'aria e della ventola in "Informazioni di manutenzione" nel menu Approntamento e pulire o sostituire il filtro dell'aria e ispezionare la ventola se necessario. (vedere a pag. 42)


DVI 16:9 Filter

Come rimuovere i filtri dell'aria

1 Scollegare la spina di alimentazione.

2 Allentare le viti decorative nelle zone delle bocchette di scarico finché non ruotano liberamente.

Durante la sostituzione dei filtri dell'aria, fare attenzione che nessun materiale estraneo penetri all'interno dello schermo. Qualora penetrasse materiale estraneo, non provare a rimuoverlo con la forza ma contattare il rivenditore locale Panasonic.

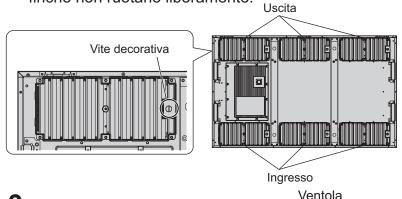

3 Rimuovere il coperchio del filtro ed estrarre il filtro dell'aria B e il filtro dell'aria C.

4 Estrarre il filtro dell'aria A.


Come installare i filtri dell'aria

Installare il filtro dell'aria A. Installare il filtro dell'aria B nell'uscita. Piegare il filtro dell'aria C in tre e installarlo nell'entrata.

Accertarsi di installare i filtri dell'aria correttamente.

Fissare i coperchi dei filtri e serrare le viti decorative.

Verificare che i coperchi dei filtri siano fissati.

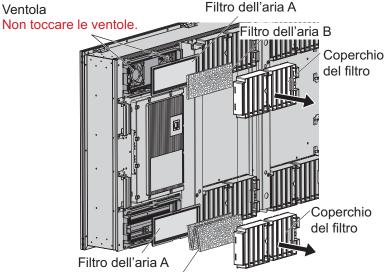

Filtro dell'aria C (piegato in tre parti)
• Nell'ingresso non è presente la ventola.

Pulizia dei filtri dell'aria

Per pulire i filtri dell'aria, immergerli in un detergente neutro diluito in una proporzione di 1 a 200, sciacquarlo bene e lasciarlo ad asciugare all'ombra.

Note

- Prima di utilizzare lo schermo, è necessario installare i filtri dell'aria. L'assenza di un filtro dell'aria può causare il malfunzionamento dello schermo a causa della presenza di materiale estraneo o polvere.
- Nel caso in cui un filtro dell'aria fosse danneggiato o risultasse sporco anche dopo essere stato pulito, sostituirlo con uno nuovo. Contattare il rivenditore per informazioni sui filtri di ricambio.
- La quantità di materiale estraneo o polvere che aderisce ai filtri dell'aria varia in base alla posizione di installazione e alle ore di utilizzo. Aumentare la frequenza di pulizia in luoghi in cui la polvere può accumularsi facilmente.
- Non toccare le ventole o i cavi all'interno dello schermo.
- Durante la rimozione o l'installazione dei filtri dell'aria su uno schermo installato su un ripiano alto, per la propria sicurezza fare attenzione alla caduta delle parti interessate.
- Pulire i filtri dell'aria una volta al mese circa e sostituirli una volta all'anno circa.

Accessori

Accessori forniti

Accertarsi di disporre degli acce	essori e degli oggetti indicati 🗹
	bmando AYB000691 Batterie per il telecomando (formato R6 (UM3, AA) × 2
Panasonic	Nota: Il telecomando non è del tipo impermeabile.
Cavo in CA La configurazione della spina del cavo di alimentazio elettrica varia da paese a paese. Accertarsi di usare il ca di alimentazione con la tensione e la forma appropr per il proprio paese e regione. (vedere a pag. 8) Etichetta Panasonic	vo
Un tecnico installatore o di manutenzione la fisserà al telaio dello schermo al momento dell'installazione.	Utilizzati da un tecnico di manutenzione durante i lavori di manutenzione.
Viti (× 12) XYN4+F10VM	


AttenzioneConservare i pezzi piccoli in modo appropriato e tenerli lontani dai bambini.


Batterie del telecomando

Sono necessarie due batterie R6.

- 1. Tirare il gancio per aprire il coperchio delle batterie.
- 2. Inserire le batterie, osservare la polarità corretta (+ e -).
- 3. Rimettere a posto il coperchio.



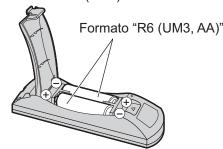

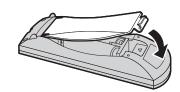

Consiglio utile:

Se si usa molto il telecomando, sostituire le batterie vecchie con batterie nuove di tipo alcalino.

⚠ Precauzioni per l'uso delle batterie

Un'installazione scorretta può essere causa di perdita di liquido e corrosione che potrebbero danneggiare il telecomando.

Smaltire le batterie in un modo che rispetti l'ambiente.

Osservare le precauzioni seguenti:


- 1. Le batterie vanno sempre sostituite tutte e due assieme. Sostituire le batterie vecchie con batterie nuove.
- 2. Non usare una batteria nuova insieme a una vecchia.
- 3. Non usare assieme batterie di tipo diverso (esempio: "zinco-carbonio" e "alcalina").
- 4. Non provare a caricare, cortocircuitare, smontare, surriscaldare o bruciare batterie esaurite.
- 5. La sostituzione delle batterie è necessaria quando il funzionamento del telecomando diventa discontinuo o non riesce a comandare lo schermo.
- 6. Non bruciare né rompere le batterie.

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo (raggi diretti del sole, fuoco, ecc.).

Informazioni sul cavo di alimentazione

La configurazione della spina del cavo di alimentazione elettrica varia da paese a paese. Controllare la forma delle spine di alimentazione e scegliere il cavo adatto.

Nome paes	se e nome di modello applicabile	Cavi c.a. appropriati
Asia	2 2 di modelle applicabile	our old appropriati
71010	India	
	Indonesia	
	Filippine	Cavo A o Cavo B
	Malesia	
	Singapore	
	Hong Kong	Cavo B
Medio Orie		
IVICUIO OTICI	Emirati Arabi Uniti	
	Iraq	
	Iran	
	Oman	Cavo A o Cavo B
	Siria	Cavo A o Cavo B
	Libano	
	Qatar	
	Kuwait	
	Arabia Saudita	Cavo B
Africa	Alabia Sauulta	
Allica	Egitto	
	Etiopia	Cavo A o Cavo B
		Cavo A o Cavo B
F	Sudafrica	
Europa	Italia	
	Austria	
	Paesi Bassi	
	Grecia	
	Svizzera	
	Svezia	
	Spagna	
	Repubblica Ceca	
	Danimarca	
	Germania	
	Norvegia	
	Ungheria	Cavo A
	Finlandia	547071
	Francia	
	Bulgaria	
	Belgio	
	Portogallo	
	Polonia	
	Monaco	
	Lussemburgo	
	Russia	
	Kazakistan	
	Ucraina	
	Bielorussia	
	Regno Unito	Cavo B
Oceania	İ	
	Australia	0
	Nuova Zelanda	Cavo C

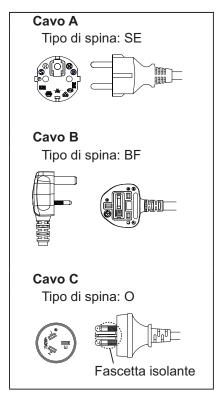

Nota:

A seconda del paese di destinazione, viene usato un cavo di alimentazione con attacco diretto o a relè.

Collegamenti


Come rimuovere il coperchio dei morsetti


Il coperchio dei morsetti è fissato ai morsetti di entrata e di uscita per proteggerli dalla polvere e dall'acqua. Per rimuovere il coperchio dei morsetti per collegare un cavo o un altro oggetto, rimuovere tutte le 12 viti dal coperchio. Se si apre il coperchio dei morsetti quando vi sono ancora alcune viti presenti, il coperchio dei morsetti si danneggia.

Collegamento cavo CA

Note:

- Dopo il collegamento, controllare che il cavo corra lungo la scanalatura senza sovrapposizioni, quindi serrare tutte e 12 le viti per installare correttamente il coperchio dei morsetti. In caso contrario l'acqua potrebbe entrare all'interno provocando incendi e scosse elettriche e danneggiando il prodotto.
- Assicurarsi di leggere la sezione "Coperchio dei morsetti" (pagina iii) per la corretta gestione del coperchio dei morsetti, in modo da usare il prodotto correttamente.

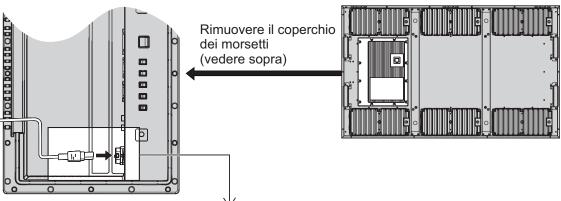

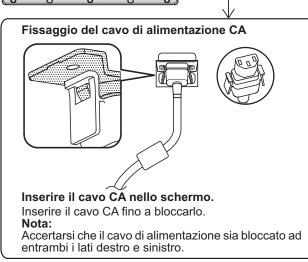




Rimuovere le viti (12) per estrarre il coperchio dei

morsetti.


Quando si scollega il cavo CA, scollegare sempre per prima la spina del cavo dalla presa di alimentazione.

Collegamento delle apparecchiature video

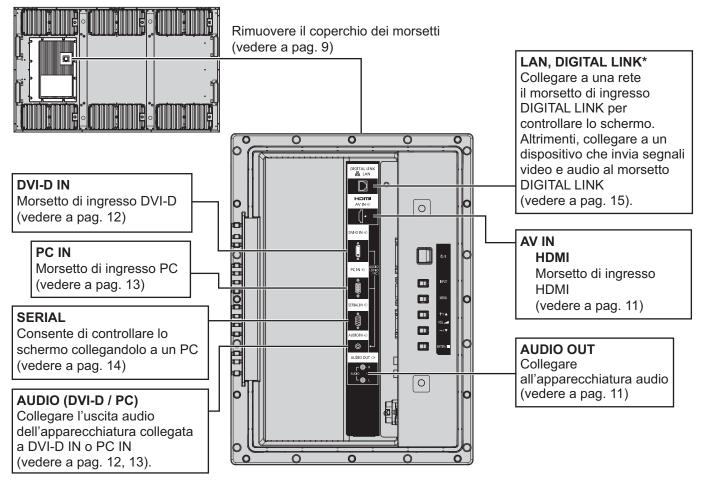

Nota:


- * DIGITAL LINK è una tecnologia che consente la trasmissione di segnali, come video e audio, utilizzando cavi bipolari (vedere a pag. 15, 51).
- Se necessario, utilizzare i fori per le viti indicati nelle figure seguenti per montare le staffe per il cablaggio e simili (nei fori andranno inserite le viti fornite).

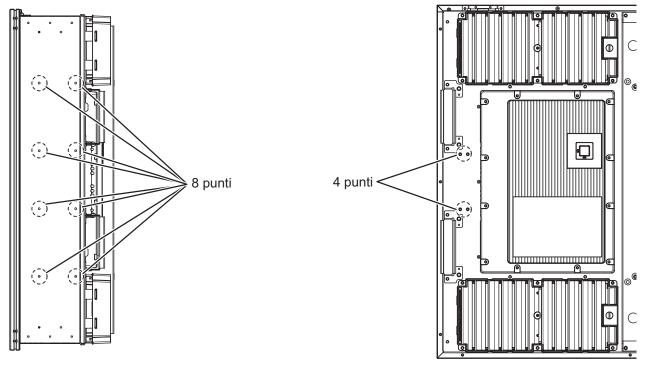

Collegamento AUDIO OUT

Nota:


I cavi e le apparecchiature aggiuntive illustrate non sono forniti con questo set.

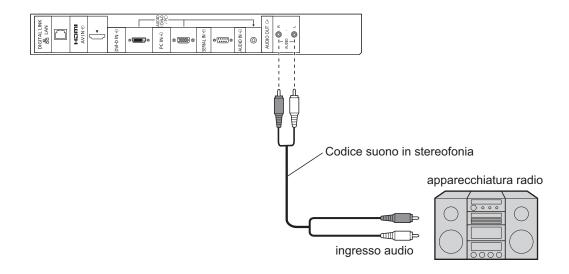

collegamento HDMI

[Assegnazione piedini e nomi dei segnali]


N. piedino	Nome segnale	N. piedino	Nome segnale
1	Dati T.M.D.S 2+	11)	Schermo orologio T.M.D.S.
2	Dati T.M.D.S 2 schermato	12	T.M.D.S orologio-
3	Dati T.M.D.S 2-	13	CEC
4	Dati T.M.D.S 1+		Riservato
(5)	Dati T.M.D.S 1 schermato	14)	(N.C. sul dispositivo)
6	Dati T.M.D.S 1-	15	SCL
7	Dati T.M.D.S 0+	16	SDA
8	Dati T.M.D.S 0 schermato	17	DDC/CEC Terra
9	Dati T.M.D.S 0-	18	Alimentazione +5 V
10	T.M.D.S orologio+	19	Rilevamento "Hot plug"

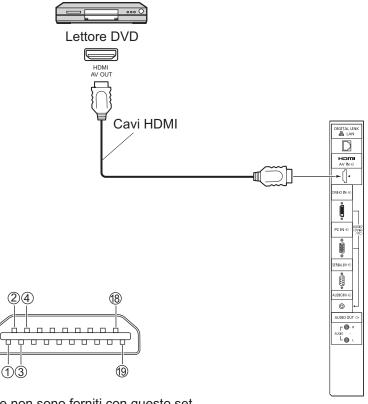


Nota:

Il cavo HDMI e le apparecchiature aggiuntive illustrate non sono forniti con questo set.

Collegamento DVI-D IN

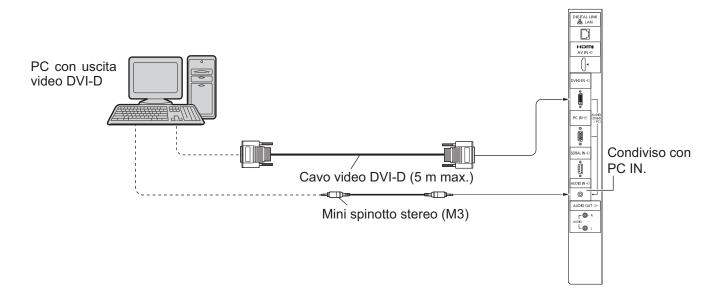

Connettore di ingresso DVI-D Disposizione dei piedini

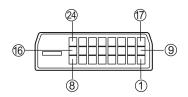


Veduta porta di collegamento

N. piedino	Nome segnale	N. piedino	Nome segnale
1	Dati T.M.D.S. 2-	(13)	
2	Dati T.M.D.S. 2+	(14)	C.C. +5 V
3	Dati T.M.D.S. 2 schermato	(15)	Terra
4		16	Rilevamento "Hot plug"
(5)		(17)	Dati T.M.D.S. 0-
6	Orologio DDC	18	Dati T.M.D.S. 0+
7	Dati DDC	(19)	Dati T.M.D.S. 0 schermato
8		20	
9	Dati T.M.D.S. 1-	21)	
10	Dati T.M.D.S. 1+	22	Schermo orologio T.M.D.S.
(1)	Dati T.M.D.S. 1 schermato	23	T.M.D.S. orologio+
12		24)	T.M.D.S. orologio-

Nota:

I cavi e le apparecchiature aggiuntive illustrate non sono forniti con questo set.

Collegamento morsetti di ingresso PC

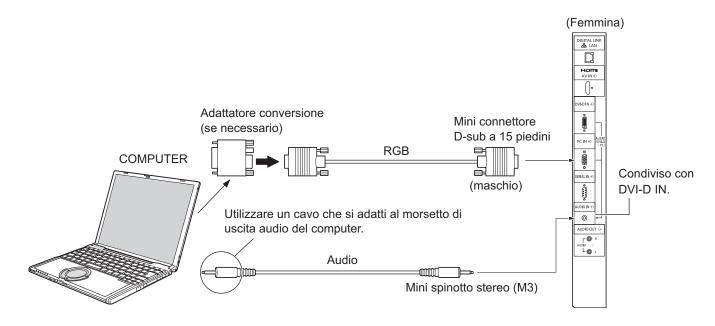

Note:

- I segnali di ingresso emessi dal computer sono quelli con frequenza di scansione orizzontale compresa fra i 30 e i 110 kHz e con frequenza di scansione verticale compresa tra 48 e 120 Hz (tuttavia, i segnali eccedenti 1.200 linee non verranno visualizzati in modo appropriato).
- La risoluzione video massima è di 1.440 × 1.080 punti quando la modalità video è impostata a "4:3" e 1.920 × 1.080 punti quando la modalità video è impostata a "16:9". Se la risoluzione video eccede questi valori, è possibile che i dettagli delle immagini non vengano visualizzati con sufficiente chiarezza.
- I morsetti di ingresso dei PC sono compatibili con le prese DDC2B. Se il computer da collegare non è compatibile con questo standard, è necessario modificarne le impostazioni al momento del collegamento.
- Alcuni modelli di PC non possono essere collegati al set.
- Non è richiesto l'utilizzo di un adattatore per computer con mini morsetti D-sub a 15 piedini compatibili DOS/V.
- Il computer illustrato in figura ha solo uno scopo esemplificativo.
- I cavi e le apparecchiature aggiuntive illustrate non sono forniti con questo set.
- Non impostare frequenze di scansione orizzontale e verticale, relative a segnali PC, a livelli superiori o inferiori all'intervallo di frequenza specificata.

Nomi dei segnali per il mini connettore D-sub a 15 piedini


(1) (2) (3) (4) (5)
67890

Disposizione dei piedini per il morsetto di ingresso PC

N. piedino	Nome segnale	N. piedino	Nome segnale	N. piedino	Nome segnale
1	R	6	GND (terra)	11)	NC (non collegato)
2	G	7	GND (terra)	12	SDA
3	В	8	GND (terra)	13	HD/SYNC
4	NC (non collegato)	9	C.C. +5 V	(14)	VD
5	GND (terra)	10	GND (terra)	15)	SCL

Collegamento dei morsetti SERIAL

Il morsetto SERIAL è utilizzato quando il controllo dello schermo è gestito tramite un computer.

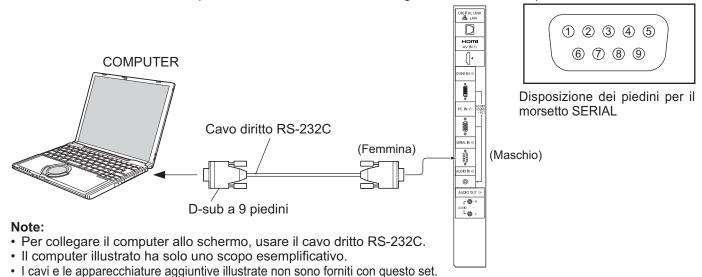

Quando si usa il controllo seriale con questo schermo, assicurarsi di configurare "Selezione I/F controllo" nel menu "Impostazione rete". Quando si controlla lo schermo con il morsetto RS232C, selezionare "RS-232C (seriale)". Quando si controlla con il morsetto RS232C di un dispositivo DIGITAL LINK, selezionare "RS-232C (DIGITAL LINK)" (vedere a pag. 43).


Il morsetto SERIAL è conforme alle specifiche per le interfacce RS-232C, quindi il controllo dello schermo può essere gestito da un computer collegato tramite questo morsetto. Il computer richiede un programma che consenta di inviare e ricevere dati di controllo compatibili con le specifiche riportate di seguito. Per creare il programma, utilizzare un'applicazione per PC, come ad esempio un'applicazione per linguaggi di programmazione. Per i dettagli, consultare la documentazione relativa all'applicazione software.

Parametri di comunicazione

Livello di segnale	Conforme all'RS-232C
Metodo di	Asincrono
sincronizzazione	
Velocità in baud	9600 bps
Parità	Nessuno
Lunghezza caratteri	8 bit
Bit di arresto	1 bit
Controllo di flusso	Nessuno

Formato base dei dati di controllo

La trasmissione dei dati di controllo dal computer ha inizio rispettivamente con un segnale STX, seguito dal comando, dai parametri e infine dal segnale ETX. Se non vengono utilizzati parametri, non è necessario inviare il segnale relativo ai parametri.

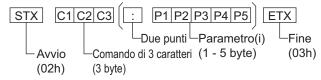

Note:

- Quando bisogna trasmettere più comandi, aspettare prima la risposta al primo comando da quest'unità e poi inviare un comando successivo.
- Se per errore si invia un comando non corretto, l'unità rimanda al computer il comando "ER401".
- Rivolgersi ad un Centro Servizio autorizzato per istruzioni dettagliate sull'uso del comando.

Nomi dei segnali per il connettore D-sub a 9 piedini

N. piedino	Dettagli	
2	RXD	
3	TXD	
5	GND	
4.6	Non in uso	
⑦ ⑧	(cortocircuitato in questa unità)	
1. 9	NC	

Questi nomi dei segnali sono quelli delle specifiche del computer.


Comando

		
Comando	Parametro	Dettagli sui controlli
PON	Nessuno	Acceso
POF	Nessuno	Spento
AVL	***	Volume 000 - 100
ANAT	0	Silenziamento audio disattivato
AMT	1	Silenziamento audio attivato
IMS	Nessuno HM1 DV1 PC1 DL1	Selezione ingresso (selezione vicendevole) Ingresso HDMI (HDMI) Ingresso DVI-D IN (DVI) Ingresso PC IN (PC) Ingresso DIGITAL LINK
DAM	Nessuno ZOOM FULL NORM ZOM2	Selezione modalità video (selezione vicendevole) Zoom1 16:9 4:3 Zoom2

Quando è spento, questo schermo risponde solo al comando di accensione (PON).

Collegamento esemplificativo usando il morsetto DIGITAL LINK

Un trasmettitore con cavo bipolare come Digital Interface Box di Panasonic (ET-YFB100) usa cavi bipolari per trasmettere i segnali audio e video in ingresso, questi segnali digitali possono quindi essere inviati allo schermo attraverso il morsetto DIGITAL LINK.

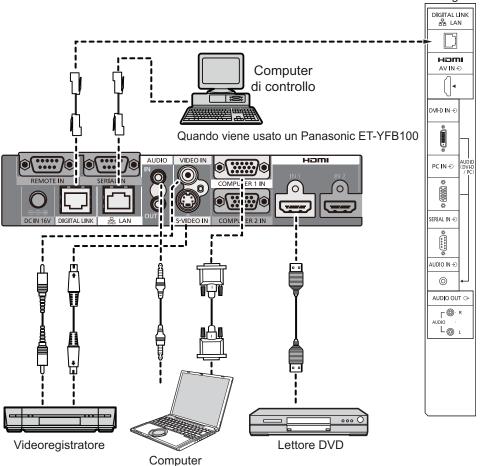


Morsetti di collegamento dello schermo

Note:

- Quando si usa DIGITAL LINK per il collegamento, accertarsi di configurare ciascuna delle voci di "Impostazione rete" (vedere a pag. 43-45).
- Per i dettagli sulle precauzioni legate al collegamento ai morsetti DIGITAL LINK, consultare "collegamento con un trasmettitore a cavi bipolari" (vedere a pag. 51).

Accensione / Spegnimento

Collegamento della spina del cavo CA allo schermo.

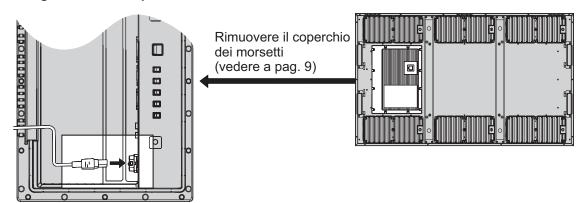


Collegamento della spina alla presa di rete

Note:

- La configurazione della spina del cavo di alimentazione elettrica varia da paese a paese. Il tipo di spina mostrato a destra potrebbe quindi non coincidere con quello adatto al paese dove l'apparecchio viene usato.
- Quando si scollega il cavo CA, scollegare sempre per prima la spina del cavo dalla presa di alimentazione.

Per l'accensione, premere l'interruttore di alimentazione che si trova sullo schermo: Acceso.

Indicatore di alimentazione: Verde

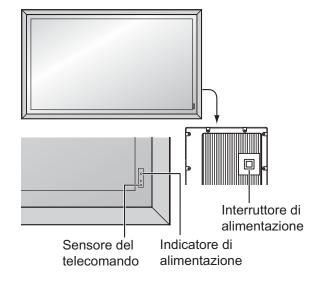



Premere il tasto sul telecomando per disattivare lo schermo.

Indicatore di alimentazione: Luce rossa (standby)

Premere il tasto sul telecomando per attivare lo schermo.

Indicatore di alimentazione: Verde

Disattivare lo schermo premendo l'interruttore 0/1 sull'unità quando lo schermo è acceso o in modalità Attesa.

Nota:

Nel corso dell'uso della funzione di gestione dell'alimentazione, ad apparecchio spento la spia dell'accensione si illumina in arancione.



Lingua OSD

Regolare

Ora attuale

English (UK)

Deutsch Français

Italiano
Español
ENGLISH (US)


中文 日本語 Русский

Ora attuale Lun 99:99


Quando si accende l'unità per la prima volta

Quando si accende l'unità per la prima volta, viene visualizzata la schermata seguente. Selezionare le opzioni con il telecomando. I tasti dell'unità non sono utilizzabili.

Lingua OSD

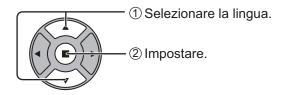



Impostazione ora attuale

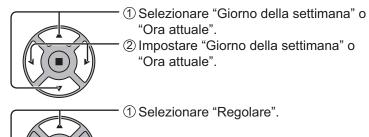




Giorno della settimana Lun

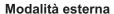

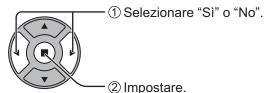

2 Impostare.

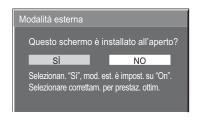

Note:

- Una volta impostate le opzioni, le schermate non vengono visualizzate quando si accende l'unità la volta seguente.
- Dopo l'impostazione, le opzioni possono essere cambiate nei menu seguenti. Lingua OSD (vedere a pag. 36)
 Impostazione ORA ATTUALE (vedere a pag. 29)
 Modalità esterna (vedere a pag. 33)

Messaggio di avvertenza all'accensione

Quando si accende l'unità, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio:

Precauzioni di Spegnimento per assenza attività

La funzione "Spegnimento per assenza attività" è abilitata.

Se "Spegnimento per assenza attività" nei menu Approntamento è impostato su "Abilita", ogni volta che si accende l'apparecchio verrà visualizzato un messaggio di avviso (vedere a pag. 33).

È possibile impostare la visualizzazione di questo messaggio tramite il seguente menu: menu Options Power On Message

(vedere a pag. 48)

Selezione del segnale di ingresso

INPUT

Premere per selezionare il segnale di ingresso da trasmettere all'apparecchiatura che è stata collegata allo schermo.

I segnali di ingresso cambieranno nel modo seguente:

HDMI: morsetto di ingresso HDMI in AV IN (HDMI).


PC: morsetto di ingresso PC in PC IN. DVI: morsetto di ingresso DVI in DVI-D IN.

DIGITAL LINK: ingresso DIGITAL LINK al morsetto DIGITAL LINK




Nota:


È possibile selezionare anche premendo il tasto INPUT sull'unità.

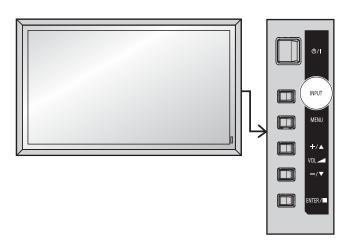

Controlli di base

Unità principale

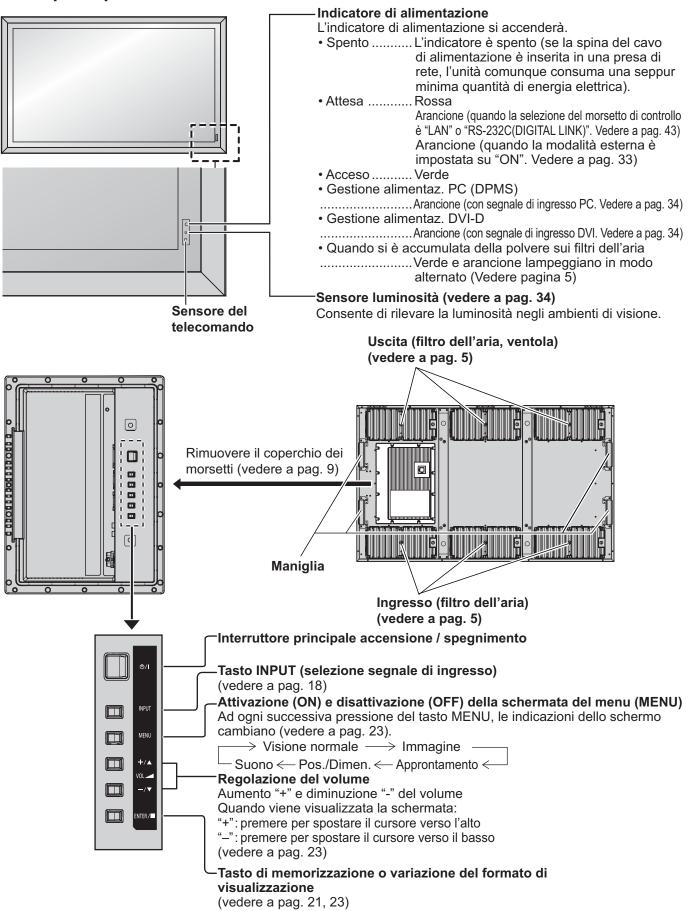

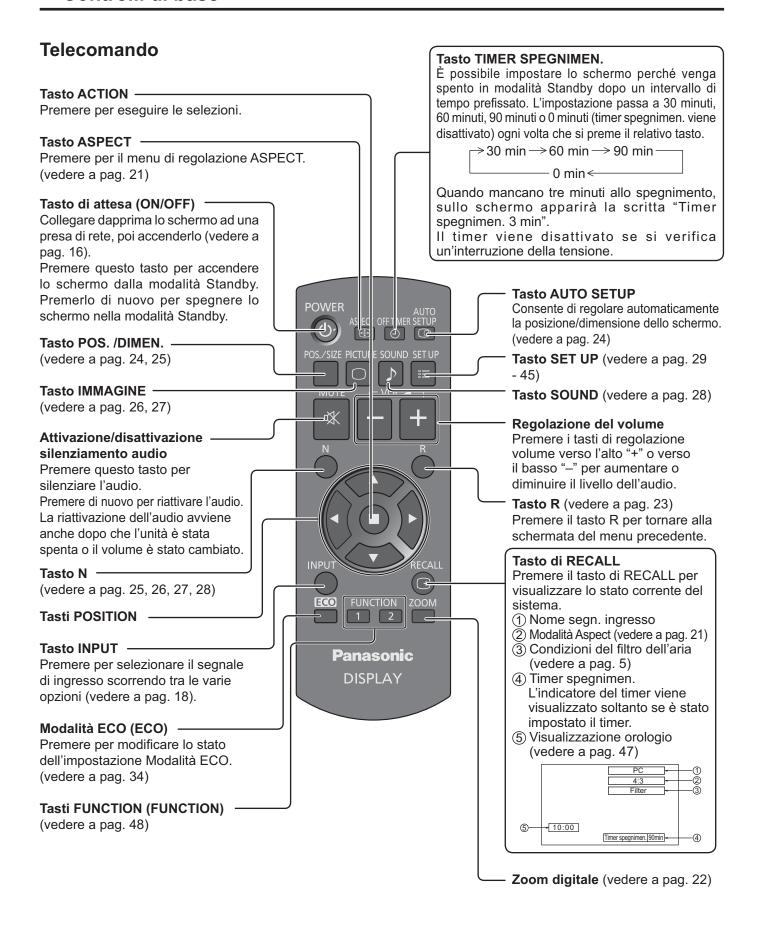


Comandi ASPECT

Lo schermo consente di visualizzare le immagini nella loro grandezza massima, formato cinema incluso.

Nota:

Tenere presente che se si sistema lo schermo in un luogo pubblico a scopo di commercio o di visione in pubblico e si usa poi la funzione di modalità del formato per ridurre o espandere le immagini, si potrebbero violare i diritti di autore della legge sul copyright. È vietato mostrare o alterare i materiali coperti da copyright di altre persone a scopo di commercio senza avere precedentemente ottenuto il permesso del proprietario del copyright.

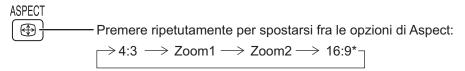



[dall'unità] Superficie destra



- La modalità Aspect cambia ogni volta che si preme il tasto ENTER.

Nota:

La modalità Aspect viene memorizzata indipendentemente per ogni singola modalità di ingresso.


Modalità Aspect	Immagine ➡ Schermata ingrandita	Descrizione
16:9*		L'immagine riempie lo schermo. Nel caso dei segnali SD, le immagini con un rapporto di aspetto 4:3 vengono ingrandite orizzontalmente e visualizzate. Questa modalità è adatta alla visualizzazione delle immagini anamorfiche con un rapporto proporzioni 16:9.
40	→ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Le immagini con un rapporto di aspetto 4:3 vengono visualizzate con il loro rapporto proporzioni originale. I pannelli laterali vengono visualizzati sui bordi destro e sinistro dello schermo.
4:3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Le immagini con un rapporto di aspetto 4:3 tra i segnali con rapporto di aspetto 16:9 vengono visualizzate con il loro rapporto di aspetto originale. I bordi destro e sinistro delle immagini vengono mascherati con i pannelli laterali.
Zoom1	→ U	Le immagini letterbox con un rapporto di aspetto 16:9 vengono ingrandite verticalmente e orizzontalmente, in modo da riempire lo schermo. I bordi superiore e inferiore delle immagini vengono tagliati via.
Zoom2	→ U	Le immagini letterbox con un rapporto di aspetto 16:9 vengono ingrandite verticalmente e orizzontalmente, in modo da riempire lo schermo. I bordi superiore e inferiore delle immagini, come pure quelli destro e sinistro, vengono tagliati via.


^{*} Nella Lingua OSD "Inglese (US)", questa voce è visualizzata come "FULL".


Zoom digitale

Questa funzione consente di visualizzare un ingrandimento della parte di immagine designata.

Visualizzare la guida operativa.

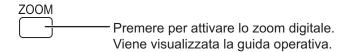


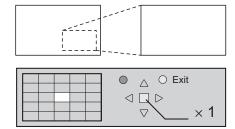

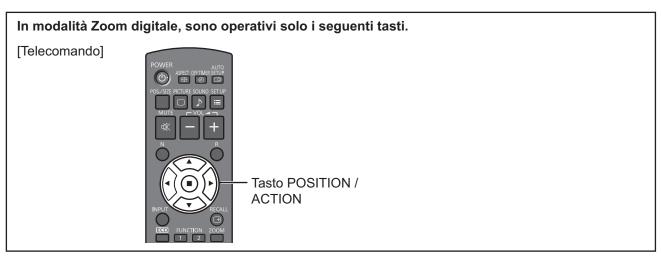


9 Selezionare la zona di immagine che si desidera ingrandire.

Agire opportunamente sui tasti per designare la zona desiderata.

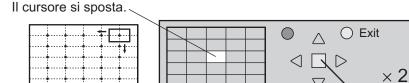


3 Selezionare l'ingrandimento richiesto per la zona desiderata.

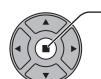

Ad ogni successiva pressione di questo tasto, il rapporto di ingrandimento varia. Questo rapporto viene visualizzato sulla zona prescelta.



4 Ritorno alla visualizzazione normale (disattivazione dello zoom digitale).

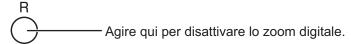

Note:


- In caso di disattivazione dell'apparecchio (inclusi i Timer spegnimen.), la funzione di zoom digitale viene disattivata.
- La funzione di zoom digitale non può essere selezionata quando si sta già utilizzando una delle seguenti funzioni: Quando l'impostazione MULTI DISPLAY è On (vedere a pag. 37).
 Quando si è attivato il Salvaschermo (vedere a pag. 31)
- Durante il funzionamento dello Zoom Digitale, non è possibile usare "Regolazione Pos./Dimen.".


Visualizzazioni di Menu su schermo

Telecomando

Unità

1 Visualizzare la schermata del menu.

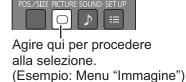


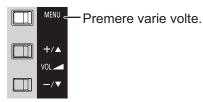


Ad ogni successiva pressione del tasto MENU, le indicazioni dello schermo cambiano

Visione normale → Immagine → Suono ← Pos./Dimen ← Approntamento ←

2 Selezionare l'opzione.

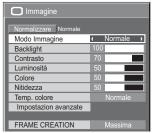



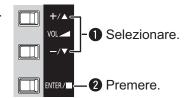


(Esempio: Menu "Immagine")


3 Regolare.




Regolare.

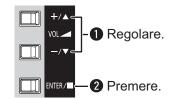

4 Uscire dal menu.

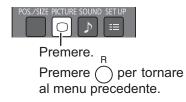

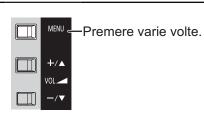

Elenco visualizzazioni Menu

Nota: Il menu che non può essere regolato è ombreggiato. Il menu regolabile cambia secondo il segnale, l'ingresso e l'impostazione del menu.

Menu "Immagine"



Vedere a pag. 26, 27

Menu "Approntamento"



≣ Approntamento			2/2
MULTI DISPLAY			
Impostazione TIMER			
Impostazione ora attuale			
Impostazione rete			
Durata visualiz. menu	1	15 S)
Trasparenza menu	20		
Modalità esterna		On	
Informazioni di manuter	nzione		

Menu "Pos./Dimen."




Vedere a pag. 24, 25

Menu "Audio"

→ Audio	
Normalizzare Normale	
Modo Audio	◆ Normale →
Bassi	0
Acuti	0
Bilanciamento	0
Surround	Off →

Vedere a pag. 28

Regolazione di Pos./Dimen.

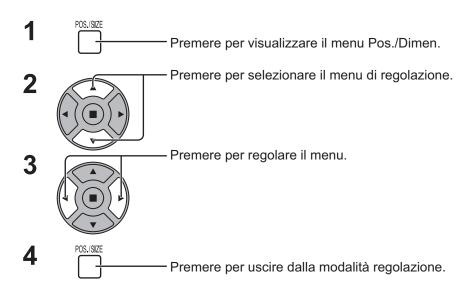

Pos./Dimen.	
Normalizzare Normale	
Pos. orizzontale	0
Dimen. orizzontale	0
Pos. verticale	0
Dimen. verticale	0
Fase sincronizzazione	0
Freq sincronizzazione	0
1:1 Modo di Pixel	◆ Off →

Note:

Le opzioni non regolabili sono in grigio.

Le opzioni regolabili differiscono secondo il segnale di ingresso e la modalità di visualizzazione.

Nota:

Se si riceve un segnale "Cue" o "Rew" da videoregistratore o lettore DVD, la posizione delle immagini viene spostata verso l'alto o verso il basso. Questo movimento della posizione delle immagini non può essere controllato usando la funzione "Pos./Dimen. Immagine.

Imp. Auto Quando si riceve il segnale PC, Pos. orizzontale/Pos. verticale, Dimen. orizzontale/Dimen. verticale, Freq sincronizzazione e Fase sincronizzazione vengono regolati automaticamente.

Questa impostazione viene eseguita solamente quando il segnale d'ingresso è PC e l'aspetto è "16:9".

Uso del telecomando



Se sul telecomando viene premuto il tasto strup entra in funzione "Imp. Auto".

Se Imp. Auto non funziona, viene visualizzato "Non valido".

Note:

- Se viene inviata un'immagine scura o tagliata, Imp. Auto potrebbe non funzionare. In tal caso, passare a un'immagine luminosa dal soggetto e dai bordi ben definiti, quindi provare di nuovo a eseguire l'impostazione automatica.
- A seconda del segnale, dopo Imp. Auto può verificarsi un errore di allineamento. Eseguire la regolazione di posizione/dimensione necessaria.
- Se Imp. Auto non può essere adeguatamente impostato per il segnale delle frequenze verticali 60 Hz XGA (1024×768@60Hz e 1366×768@60Hz), la preselezione del singolo segnale nella "Modalità XGA" (vedere a pag. 40) potrebbe portare a errori in Imp. Auto.
- Imp. Auto non garantisce un corretto funzionamento, se un segnale come un'informazione aggiuntiva viene sovrapposto fuori della durata valida di un'immagine o se gli intervalli tra sincronizzazione e segnali immagine sono brevi.
- Se Imp. Auto non è in grado di effettuare una corretta regolazione, selezionare una volta "Normalizzare" e premere il tasto ACTION (■), quindi regolare manualmente Pos./Dimen.
- Se l'immagine va fuori campo nell'orientamento orizzontale conseguentemente all'esecuzione di Imp. Auto, procedere con la regolazione di Freq sincronizzazione.

Pos. orizzontale


Regola la posizione orizzontale





Pos. verticale

Regola la posizione verticale

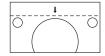






Dimen. orizzontale

Regola la dimensione orizzontale



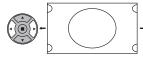

Dimen. verticale

Regola la dimensione verticale







Fase (con il segnale d'ingresso PC)

sincronizzazione Elimina lo sfarfallio e la distorsione.


Freq (con il segnale d'ingresso PC)

sincronizzazione Quando viene visualizzata una forma a strisce, si potrebbe verificare un'interferenza di forma a strisce periodica (disturbo). In tal caso, regolare in modo da minimizzare qualsiasi disturbo del genere.

Sovrascansione Impostare la sovrascansione dell'immagine su On/Off.

I segnali configurabili sono i seguenti:

525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p (DVI, HDMI)

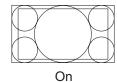





Off


Note:

- "Off" è efficace solo in modalità aspect "16:9".
- Se viene impostato "Off", non è possibile regolare "Dimen. orizzontale" e "Dimen. verticale.


1:1 Modo di Pixel

Regolare le dimensioni dello schermo con l'ingresso del segnale 1125i o 1125p.

- Note:
 "On" è efficace solo in modalità aspect "16:9".
- Selezionare On se si desidera riprodurre di nuovo il segnale d'ingresso di 1920 × 1080.
- Segnale d'ingresso applicabile:
 - 1125 (1080) / 50i · 60i · 24psF · 24p · 25p · 30p · 50p · 60p
- Selezionare Off per ridurre l'eventuale sfarfallio dell'immagine.
- Dimen orizzontale e Dimen. verticale non possono essere regolati se si seleziona On.

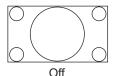



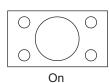

Consiglio utile (\(\cdot \) / Normalizzare Normalizzazione)


Quando lo schermo Pos./Dimen. è attivo, se il tasto N sul telecomando viene premuto o il tasto ACTION (**I**) viene premuto durante "Normalizzare", allora tutti i valori di regolazione (tranne "Fase sincronizzazione" e "Freq sincronizzazione") ritornano alle impostazioni iniziali.

Regolazioni delle immagini

1 PICTUR

- Premere per visualizzare il menu Immagine.

2 Selezionare per regolare le singole voci.

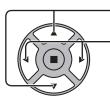


- Premere per selezionare il menu di regolazione.

Con riferimento all'immagine dietro il menu, selezionare per ottenere il livello desiderato.

Nota:

Il menu che non può essere regolato è ombreggiato. Il menu regolabile cambia secondo il segnale, l'ingresso e l'impostazione del menu.

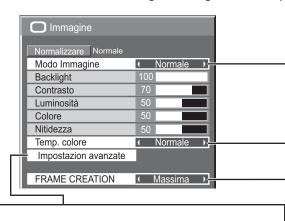




Premere qui per attivare la funzione

Impostazioni avanzate.

Impostazioni avanzate

Permette la regolazione fine a livello professionale (vedere la pagina seguente).

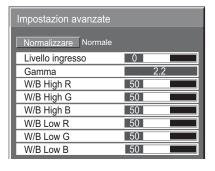

Premere il tasto "◀" o "▶" per passare da una modalità all'altra.

Normale

Per una visione in ambienti con illuminazione normale (illuminazione serale).

Dinamico

Per una visione in ambienti molto illuminati.

Cinema

Per la visione di immagini con alta tonalità e luminosità ridotta.

Nota:

Se si desidera modificare l'immagine nel menu Immagine selezionato su un altro elemento, regolare utilizzando le voci del menu Immagine. (vedere la pagina seguente)

Premere il tasto "◀" o "▶" per passare da una modalità all'altra.

ightarrow Normale \longleftrightarrow Calda \longleftrightarrow Fredda \leftarrow

FRAME CREATION

Migliora la qualità delle immagini cinematografiche riducendo l'effetto scia.

Premere il tasto ◀ sinistra o ▶ destra per passare da una modalità all'altra.

 \rightarrow Off \longleftrightarrow Minima \longleftrightarrow Media \longleftrightarrow Massima \hookleftarrow

Note

- La modalità è memorizzata secondo il morsetto di ingresso.
- Anche se è selezionato "Normalizzare", l'impostazione "Normale" non sarà ripristinata.
- L'immagine e il menu scompariranno per un momento se si passa alla modalità Off o se si passa da Off a un'altra modalità.

Consiglio utile (Normalizzare Normalizzazione)

In modalità di regolazione "Immagine", se si preme il tasto N del telecomando o, se in modalità "Normalizzare" si preme tasto ACTION (■), tutti i valori di regolazione vengono annullati e vengono ripristinati i valori predefiniti in fabbrica.

Voce	Effetto		Regolazioni
Backlight	Più scuro	Più chiaro	Consente di regolare la luminosità della retroilluminazione.
Contrasto*	Meno	Più	Seleziona la luminosità e densità appropriate all'ambiente.
Luminosità	Più scuro	Più chiaro	Regola per migliorare la visione d'immagini scure quali di paesaggi notturni o di capelli neri.
Colore	Meno	Più	Consente di regolare la saturazione del colore.
Nitidezza	Meno	Più	Consente di regolare la nitidezza dell'immagine.

Note:

- È possibile cambiare il livello delle singole funzioni (Backlight, Contrasto, Luminosità, Nitidezza) per ognuno dei menu "Modo Immagine".
- I dettagli delle impostazioni relativamente a "Normale", "Dinamico" e "Cinema" vengono memorizzati distintamente per le singole modalità Morsetto di ingresso.
- "Backlight" può essere regolato quando "Modalità ECO" è su "Personalizzate" e "Risparmio energia" su "Off". (vedere a pag. 34)
- "Colore" può essere regolato quando sono selezionati i seguenti ingressi: HDMI, DVI o DIGITAL LINK

Impostazioni avanzate

Voce	Eff	etto	Dettagli
Livello ingresso	Meno	Più	Regolazione di sezioni estremamente luminose e di difficile visione.
Gamma	Diminuzione	Aumento	Curva "S" \longleftrightarrow 2.0 \longleftrightarrow 2.2 \longleftrightarrow 2.6
W/B High R	Meno	Più	Regola il bilanciamento del bianco per le aree rosso chiaro.
W/B High G	Meno	Più	Regola il bilanciamento del bianco per le aree verde chiaro.
W/B High B	Meno	Più	Regola il bilanciamento del bianco per le aree blu chiaro.
W/B Low R	Meno	Più	Regola il bilanciamento del bianco per le aree rosso scuro.
W/B Low G	Meno	Più	Regola il bilanciamento del bianco per le aree verde scuro.
W/B Low B	Meno	Più	Regola il bilanciamento del bianco per le aree blu scuro.

Note:

- Esequire le regolazioni "W/B" come seque.
 - 1. Regolare il bilanciamento del bianco delle parti chiare utilizzando le impostazioni "W/B High R", "W/B High G" e "W/B High B".
 - 2. Regolare il bilanciamento del bianco delle parti scure utilizzando le impostazioni "W/B Low R", "W/B Low G" e "W/B Low B".
 - 3. Ripetere i passi 1 e 2 per regolare.

I passi 1 e 2 influiscono l'uno sulle impostazioni dell'altro, pertanto occorre ripetere ogni passo per eseguire la regolazione.

- I valori delle regolazioni vengono memorizzati indipendentemente per ogni morsetto di ingresso.
- I valori dell'intervallo di regolazione vanno utilizzati come riferimento di regolazione.

Consiglio utile (Normalizzare Normalizzazione)

In modalità di regolazione "Impostazioni avanzate", se si preme il tasto N del telecomando o, se si preme tasto ACTION (**II**) in modalità "Normalizzare", tutti i valori di regolazione vengono annullati e vengono ripristinati i valori predefiniti in fabbrica.

Regolazione audio

Premere per richiamare la schermata menu "Audio".

Selezionare per regolare le singole voci.

Premere per selezionare il menu di regolazione.

Ascoltare il desiderato.

Ascoltare il suono e selezionare per ottenere il livello desiderato

Normalizzare Normale

Modo Audio

Bassi

Acuti

Bilanciamento

Surround

Audio

Normale

Normale

Normale

Off

3 SOUND

Premere per uscire dalla modalità regolazione.

Voce	Dettagli		
Modo Audio	Normale: Emette il suono originale. Dinamico: Accentua la nitidezza del suono. Chiaro: Attenua la voce umana.		
Bassi	Serve a regolare i suoni bassi.		
Acuti	Serve a regolare i suoni alti.		
Bilanciamento	Serve a regolare il volume a destra e a sinistra.		
Surround	Selezionare On o Off.		

Nota: Le impostazioni dei toni Bassi, dei toni Acuti e Surround vengono memorizzate separatamente per ciascun Modo Audio.

Consiglio utile () Normalizzare Normalizzazione)

In modalità di regolazione "Audio", se si preme il tasto N del telecomando o, se in modalità "Normalizzare" si preme tasto ACTION (■), tutti i valori di regolazione vengono annullati e vengono ripristinati i valori predefiniti in fabbrica.

Impostazione ora attuale / Impostazione TIMER

Il timer può accendere o spegnere lo schermo.


Prima di impostare il timer, controllare l'esattezza dell'ora attuale e regolarla se necessario. Quindi, attivare o disattivare il timer.

1



Premere per visualizzare il menu "Approntamento".

2

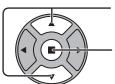

Premere per selezionare la funzione di Impostazione TIMER o di Impostazione ora attuale.

Premere per visualizzare la schermata di Impostazione TIMER o la schermata di Impostazione ora attuale.



Ora attuale Lun 99 : 99

Lun

4

Impostazione ora attuale


Giorno della settimana

Regolare

Ora attuale

Impostazione ora attuale

1

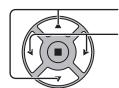

Premere per selezionare "Giorno della settimana" o "Ora attuale"*.


Premere per impostare "Giorno della settimana" o " Ora attuale"*.

▶ tasto: Avanti◄ tasto: Indietro

Note:

- Premendo il tasto "◄" o "▶" una sola volta, l'Ora attuale cambia di 1 minuto alla volta.
- Premendo il tasto "◄" o "▶" in modo continuo, la variazione dell'Ora attuale è di 15 minuti per volta.

2

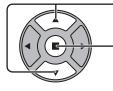

Premere per selezionare Regolare.

Premere per completare l'impostazione dell'ora attuale.

Note:

- "Regolare" non può essere selezionato se non si è impostato Ora attuale*.
- A meno che non si imposti l'ora attuale su un valore diverso da "99:99", "Giorno della settimana" e "Ora attuale"

non possono essere configurati.

- Le impostazioni di "Giorno della settimana" e "Ora attuale" vengono ripristinate se si lascia spento lo schermo per 7 giorni circa per i motivi seguenti: Spegnimento dello schermo premendo l'interruttore (b/| dell'unità.
 - Spegiminento dello scrierino premendo i interruttore ()/

Scollegamento del cavo di alimentazione c.a.

Interruzione dell'alimentazione.


* Nella Lingua OSD "Inglese (US)", questa voce è visualizzata come "PRESENT TIME OF DAY".

Impostazione TIMER

Impostare il programma in modo che accenda/spenga l'alimentazione e selezionare il segnale di ingresso all'ora specificata. Possono essere impostati fino a 20 programmi.

[Esempio di impostazione]

Programma 1, Ogni lunedì, 12:00, Accensione, Ingresso: HDMI

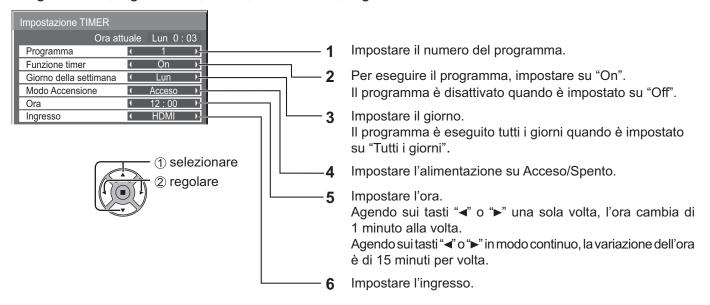

Note:

- Questa funzione non può essere impostata se "Impostazione ora attuale" non è regolata.
- Se più programmi sono impostati per la stessa ora, solo il programma con il numero di programma inferiore è attivato.


Salvaschermo (per la prevenzione della ritenzione di immagine)

Non visualizzare un fermo immagine, specialmente in modalità 4:3, per qualunque periodo di tempo. Se è necessario che lo schermo rimanga attivo, si deve utilizzare la funzione Salvaschermo. Quando il salvaschermo è in funzione, vengono visualizzati a schermo intero e per 5 secondi i 5 modelli seguenti.

Nero→Grigio scuro→Grigio→Grigio chiaro→Bianco



Premere per visualizzare il menu "Approntamento".

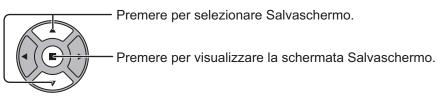





Selezione della modalità





: Si attiva quando vengono impostate le opzioni Durata visualizzazione e Tempo operativo e il momento impostato arriva. Assegnazione del tempo: Si attiva quando vengono impostate le

opzioni Ora di avvio e Ora di fine e il


momento impostato arriva.

Standby dopo salvascher. : Si attiva contemporaneamente alla Durata salvaschermo, mentre lo schermo entra in

modalità standby.

On : Si attiva con la selezione dell'avvio e la successiva pressione sul tasto ACTION (■).

Impostazione dell'avvio

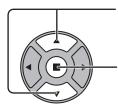

A modalità attivata, agire qui per selezionare Avvio.


Agire qui per attivare il salvaschermo.

La schermata del menu scompare e viene attivato il salvaschermo. Per fermare il salvaschermo su On, premere il tasto R o un qualsiasi tasto dell'unità principale.

Nota: Quando si spegne lo schermo, il salvaschermo si disattiva.

Impostazione del tempo per salvaschermo

Dopo aver selezionato Assegnazione del tempo, Intervallo o Standby dopo salvascher., diventa disponibile per la selezione l'impostazione temporale relativa ed è possibile impostare il Tempo operativo (non è possibile impostare il tempo quando "Modalità" è "On" o "Off").

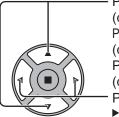

Premere per selezionare Ora di avvio / Ora di fine (quando è selezionato Assegnazione del tempo).
Premere per selezionare Durata visualizzazione*1 / Tempo operativo*2 (quando è selezionato Intervallo).

Premere per selezionare Durata salvaschermo (quando è selezionato Standby dopo salvascher). Premere per impostare.

► tasto: Avanti ◀ tasto: Indietro

Ora di fine	<u> </u>	12:30
Salvaschermo		
	Ora attuale	Lun 15 : 00
Avvio		
Modalitá		
Durata visualiz	zazione 🚺	12:00

Avvio

Tempo operativo

Modalitá

Ora di avvio

Ora attuale Lun 15 : 00

3:00

- *1 Nella Lingua OSD "Inglese (US)", questa voce è visualizzata come "SHOW DURATION".
- *2 Nella Lingua OSD "Inglese (US)", questa voce è visualizzata come "SAVER DURATION".

Salvaschermo Ora attuale Lun 15:00 Avvio Modalitá Standby dopo salvascher. Durata salvaschermo 6:15


Note:

- Premendo il tasto "◄" o "▶" una sola volta, l'Ora cambia di 1 minuto alla volta [tuttavia, quando è selezionata Durata visualizzazione la commutazione avviene ogni 15 minuti].
- Premendo il tasto "◄" o "▶" in modo continuo, la variazione dell'Ora è di 15 minuti per volta.
- È possibile impostare "Durata salvaschermo" di "Standby dopo salvascher." dalle 0:00 alle 23:59. Se l'impostazione è su "0:00", "Standby dopo salvascher." non viene attivato.

Nota: Funzione timer non funziona se non è impostato "Ora attuale".

Immagine oscillante

Consente di spostare automaticamente l'immagine visualizzata (quindi in modo impercettibile all'occhio) al fine di prevenire la ritenzione di immagine del contorno più nitido dell'immagine.

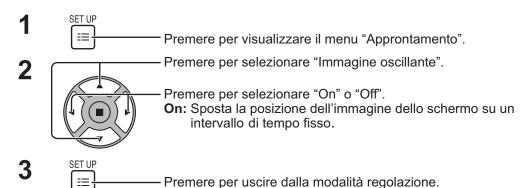




Note:


- Se "MULTI DISPLAY" è impostato su "On", questa funzione non viene eseguita.
- Quando questa funzione viene eseguita, è possibile che una parte dello schermo non venga visualizzata.

Spegnimento per assenza attività

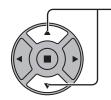

Premere per selezionare il menu di regolazione.

Approntamento Segnale Salvaschermo Nome segn. ingresso Impostazioni Modalità ECO Immagine oscillante Selezione YUV/RGB-in Spegnimento per assenza attività Lingua OSD

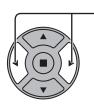

Premere per selezionare "Abilita" o "Disabilita".

Premere per uscire dall'Approntamento.

Quando questa funzione è impostata su "Abilita", l'alimentazione dell'unità si interrompe (standby) automaticamente dopo 4 ore di inattività dello schermo. Tre minuti prima dello spegnimento verrà visualizzato il tempo rimanente.

Quando l'alimentazione viene interrotta a seguito dell'impostazione di questa funzione, alla successiva accensione dell'apparecchio viene visualizzato il messaggio "Ultimo spegnimento causato da 'Spegnimento per assenza attività'".



Nota:

Se è attivo il salvaschermo, questa funzione è disattivata.


Modalità esterna

Queste impostazioni sono configurate per preservare la qualità dello schermo quando viene usato in un ambiente a temperatura elevata o bassa.



Premere per visualizzare il menu "Approntamento".

2

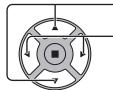

Premere per selezionare "Modalità esterna".

Premere per selezionare "On" o "Off". **Off:** Attiva uno standby normale.

On: Quando la temperatura all'interno dello schermo diventa bassa, vengono eseguite le seguenti operazioni:

- 1. Accendere la luce posteriore per evitare che durante lo standby la temperatura
- 2. Quando le immagini sono visualizzate e la funzione "Local Dimming" è su "On", le operazioni sono le stesse dell'impostazione "Off".

Local Dimming → pag. 47


Premere per uscire dalla modalità regolazione.

Quando questa funzione è attiva (On), durante lo standby compare questo messaggio.

LA MODALITÀ ESTERNA È ATTIVA.

- · Non scollegare il cavo di alimentazione durante l'uso dello schermo con questa funzione attiva.
- Quando questa funzione è attiva, il consumo di corrente in standby è di circa 40 W.
- Le ventole girano mentre questa funzione è impostata su "On" anche se lo schermo è in modalità standby.
- Attivare questa funzione (On) per usare il prodotto in un ambiente con esposizione diretta alla luce solare.

Impostazioni Modalità ECO

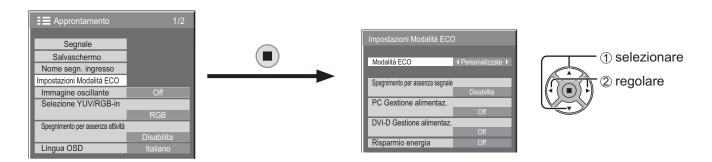

Modalità ECO

Personalizzate: Il menu del risparmio energetico è impostato individualmente.

On: I seguenti valori fissi sono impostati nel menu del risparmio energetico. L'impostazione individuale non è possibile.

Spegnimento per assenza segnale: Abilita

Gestione alimentaz. PC: On Gestione alimentaz. DVI-D: On Risparmio energia: Sensore



Impostazioni personalizzate

Il menu del risparmio energetico è impostato individualmente. Questa impostazione è abilitata quando "Modalità ECO" è impostata su "Personalizzata".

Spegnimento per assenza segnale

L'alimentazione dell'apparecchio è disattivata quando non c'è segnale.

Quando questa funzione è impostata su "Abilita", l'alimentazione dell'unità si spegne dopo 10 minuti dall'interruzione dei segnali di ingresso.

Gestione alimentaz. PC

Se si imposta su "On", questa funzione opera nelle condizioni seguenti per accendere e spegnere automaticamente lo schermo.

Se non vengono rilevate le immagini per 30 secondi circa durante l'ingresso dal morsetto PC:

→ Lo schermo si spegne (Standby); l'indicatore di accensione si accende in arancione.

Quando in seguito vengono rilevate le immagini:

→ Lo schermo si accende; l'indicatore di accensione si accende in verde.

Note:

- · Questa funzione è attiva soltanto durante l'ingresso dal morsetto PC IN.
- Questa funzione è operativa quando "Sinc" è impostato su "Automatico" e durante la visualizzazione normale.

Gestione alimentaz. DVI-D

Se si imposta su "On", questa funzione opera nelle condizioni seguenti per accendere e spegnere automaticamente lo schermo.

Se non vengono rilevate le immagini (segnale sinc) per 30 secondi circa durante l'ingresso del segnale DVI:

→ Lo schermo si spegne (Standby); l'indicatore di accensione si accende in arancione.

Quando in seguito vengono rilevate le immagini (segnale sinc):

→ Lo schermo si accende; l'indicatore di accensione si accende in verde.

Nota:

Questa funzione è attiva solo durante l'ingresso del segnale DVI.

Risparmio energia

Questa funzione regola la luminosità della retroilluminazione per ridurre il consumo energetico.

Off: Questa funzione non è attiva.


On: La luminosità della retroilluminazione è ridotta.


Sensore: La luminosità della retroilluminazione è regolata automaticamente secondo l'ambiente di visualizzazione.

Quando questa funzione è impostata su "On" o "Sensore", l'impostazione "Backlight" nel menu Immagine è disabilitata.


Personalizzazione del Nome segn. ingresso

Questa funzione può modificare il nome del segnale di ingresso da visualizzare. (vedere a pag. 18).

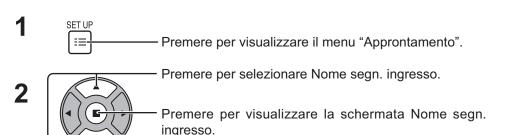

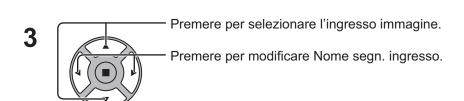



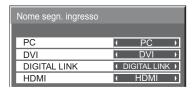

Ingresso immagine Nome ingresso

 [PC]
 PC / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Salta)


 [DVI]
 DVI / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Salta)

 [DIGITAL LINK]
 DIGITAL LINK / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Salta)

 [HDMI]
 HDMI / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Salta)

(Salta): Premendo il tasto INPUT l'ingresso viene saltato.


Selezione della lingua dei menu sullo schermo

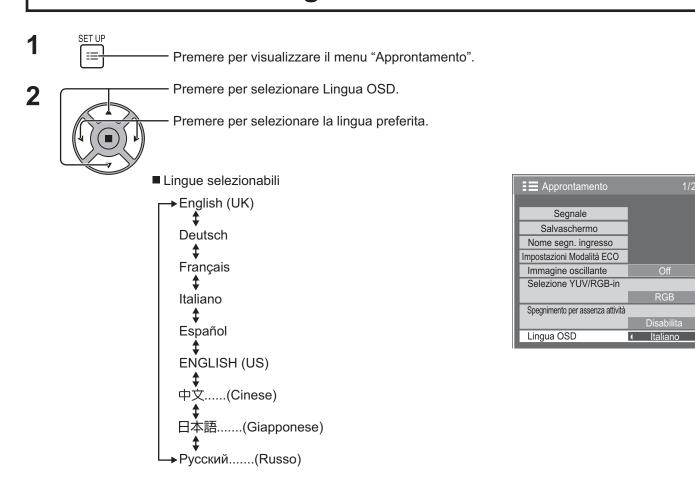


Personalizzazione dei menu sullo schermo

Impostare l'ora dello schermo e la trasparenza dello sfondo dei menu sullo schermo.

Premere per uscire dalla modalità regolazione.

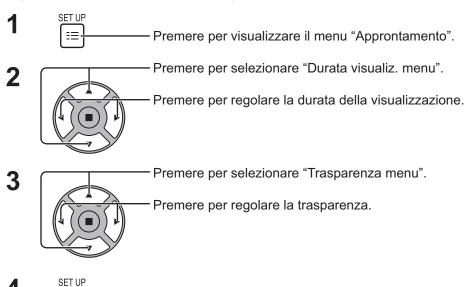

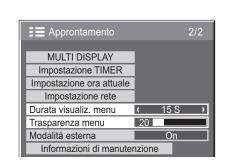

Impostazione MULTI DISPLAY

Sincronizzando gli schermi in gruppi, come per esempio illustrato sotto, si può visualizzare attraverso tutti gli schermi un'immagine ingrandita.

Per questa modalità operativa, è necessario impostare ogni schermo con un numero di schermo, per determinarne la posizione.

(Esempio)

gruppo di 4 (2×2) gruppo di 9 (3×3)



gruppo di 16 (4 × 4)



gruppo di 25 (5 × 5)




Come impostare MULTI DISPLAY

1



Premere per visualizzare il menu "Approntamento".


2

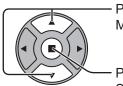

Premere per selezionare l'opzione di impostazione MULTI DISPLAY.


Premere per visualizzare il menu "MULTI DISPLAY Setup".

3

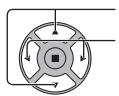

Premere per selezionare l'opzione di impostazione MULTI DISPLAY.


Premere per selezionare "On" o "Off".

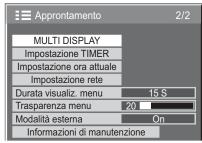

MULTI DISPLAY			
MULTI DISPLAY	1	Off	•
Scala orizzontale	1	1)
Scala verticale	1	1	•
Reg. orizzontale cornice	10		
Reg. verticale cornice	10		
Posizione	1	A1	•

Voce	Det	tagli					
MULTI DISPLAY	Selezionare "On" o "Off".						
Scala orizzontale	Selezionare "1", "2", "3", "4", "5".						
Scala verticale	Selezionare "1", "2", "3", "4", "5".						
Reg. orizzontale cornice Reg. verticale cornice	Le zone dell'immagine che sono nascoste dalle verticalmente (0~100). Per mostrare le giunzioni tra gli schermi. Ese plo Adatto alla visualizzazione di immagini fisse. Valore di impostazione: 0	Per nascondere le giunzioni tra gli schermi. Eser npio Adatto alla visualizzazione di immagini in movimento. Valore di impostazione: 100					

Voce		Dettagli														
Selezionare il numero della disposizione desiderata. (A1-E5					E5 : \	edere	quan	to se	gue)							
	Posizioni de	Posizioni del numero dello scherno per ogni disposizione.														
	(Esempi)															
(2 × 1) (2) (4 × 2)			(4×4)			(5×5)						
Posizione	A1 A2	A1	A2	A1	A2	А3	A4	A1	A2	А3	A4	A1	A2	A3	A4	A5
		B1	B2	B1	B2	ВЗ	B4	B1	B2	ВЗ	B4	B1	B2	В3	B4	B5
		C1	C2					C1	C2	СЗ	C4	C1	C2	C3	C4	C5
								D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D5
										_		E1	E2	E3	E4	E5

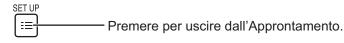

Funzione del telecomando con ID

È possibile impostare l'ID del telecomando quando lo si vuole usare su uno dei vari schermi.

Nota:

Per usare questa funzione, acquistare il telecomando con ID venduto separatamente.

Modello: EUR7636090R (Europa) EUR7636070R (Altri paesi)

- Spostare suns suns suns sulla destra.
- Premere il tasto C sul telecomando.
- Premere uno dei tasti 1 9, 0 per impostare le decine.
- Premere uno dei tasti 1 9, 0 per impostare le unità.

Note:

- I numeri 2, 3 e 4 dovrebbero impostarsi rapidamente.
- Il numero ID regolabile va da 0 a 99.
- Se un tasto numerico viene premuto più di due volte, i primi due numeri diventano l'ID del telecomando.

Funzionamento del tasto ID del telecomando

Il funzionamento è lo stesso di un telecomando normale a eccezione del tasto



Eliminazione dell'ID

Premere il tasto -/-- sul telecomando (potrebbe avere lo stesso risultato della pressione contemporanea dei tasti C, [0], [0]).

Note:

- Impostare l'ID remoto su "On" per usare il telecomando con ID. Se l'ID remoto è su "On", è possibile usare il telecomando senza un numero ID identico durante la visualizzazione del menu Options. (vedere a pag. 47)
- Il telecomando con ID non può essere usato se la selezione ID è impostata su un numero diverso da 0 e l'ID del telecomando non è uguale al numero della selezione ID (vedere a pag. 47).



Impostazione iniziale in base ai segnali di ingresso

Selezione YUV/RGB-in

Selezionare per equagliare i segnali provenienti dalla fonte collegata al morsetto DVI-D IN.


Segnali YUV ⇒ "YUV"

Segnali RGB ⇒ "RGB"

Premere per visualizzare il menu "Approntamento".

Premere per selezionare "Selezione YUV/RGB-in". 2 Premere per selezionare la modalità desiderata. $YUV \longleftrightarrow RGB$

Premere per uscire dalla modalità regolazione.

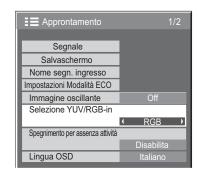

Menu Segnale

Nota:

Il menu di impostazione "Segnale" visualizza una condizione di impostazione diversa per ciascun segnale di ingresso.

Premere per visualizzare il menu "Approntamento".

Premere per selezionare il "Segnale". Premere per visualizzare la schermata del menu "Segnale".

Premere per selezionare il menu di regolazione. Premere per regolare il menu.

Premere per uscire dalla modalità regolazione.



Per PC

Cinema reality Gamma HDMI


Per Digital



Cinema reality*

Cinema reality*:

Attivando questa funzione, la riproduzione dello schermo fornisce una più naturale interpretazione delle sorgenti, quali ad esempio i film, registrate a 24 fotogrammi per secondo. Se l'immagine risulta instabile, disattivare la funzione.

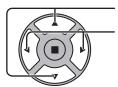

Premere per selezionare Cinema reality.


Premere per impostare On / Off.



Modalità XGA

Questo menu viene visualizzato quando il segnale di ingresso è analogico. Questo menu imposta due tipi di segnali XGA con frequenza verticale di 60Hz aventi diversi formati e velocità di campionamento (1024 × 768 @ 60Hz e 1366 × 768 @ 60Hz).

Quando un segnale di ingresso da 1280 x 768 @ 60Hz viene automaticamente rilevato l'immagine è processata come segnale di ingresso da 1280 x 768 @ 60Hz XGA indipendentemente dall'impostazione.

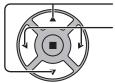

Premere per selezionare "Modalità XGA".

Premere per selezionare "1024×768", "1366×768".




Nota:

Inoltre, dopo aver effettuato questa impostazione, fare ogni regolazione (come "Imp. Auto") sul menu "Pos./Dimen." come necessario. (vedere a pag. 24, 25)


Sinc

Questa funzione è attiva soltanto durante l'ingresso dal morsetto PC IN.

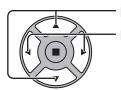

Premere per selezionare "Sinc".

Premere per regolare.

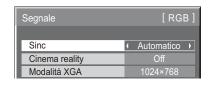

Verificare che l'ingresso sia impostato su RGB (questa impostazione è valida solo per il segnale di ingresso RGB).


Automatico: Il segnale di sincronismo H e V o il segnale sincronizzato viene selezionato automaticamente. Se entrano entrambi, viene selezionato il segnale di sincronismo H e V. Tuttavia, viene selezionato il segnale sincronizzato immesso per primo.



Utilizza un segnale sincronizzato sul segnale Video G che viene immesso attraverso il connettore G.


Gamma HDMI

Commuta la gamma dinamica a seconda del segnale di ingresso dal morsetto HDMI.

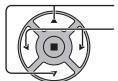

Premere per selezionare "Gamma HDMI".

Premere per selezionare "Video(16-235)", "Intera(0-255)", "Automatico".

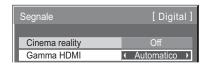

kHz

Freq. O. 63.98

Freq. V. 60.02 Hz Formato segnale 1280×1024/60

Video(16-235): se il segnale di ingresso è la gamma video, per esempio: uscita morsetto HDMI per lettore DVD Intera(0-255): se il segnale di ingresso è la gamma intera, per esempio: uscita morsetto HDMI per personal computer Automatico: commuta la gamma dinamica automaticamente tra "Video(16-235)" e "Intera(0-255)", secondo il segnale di ingresso.

Nota:

Questa funzione può essere impostata sul segnale HDMI e DIGITAL LINK.

Visualizzazione del segnale di ingresso

Visualizza la frequenza e il tipo del segnale di ingresso attuale.

Questa visualizzazione è valida solamente per i segnali di ingresso PC e Digital. Valori limite:

Orizzontale 15 - 110 kHz Verticale 48 - 120 Hz

La frequenza di sincronizzazione viene visualizzata durante l'ingresso del segnale digitale.


e visualizzata durante l'ingresso del segnale Freq. O. 63.98 kHz Freq. V. 60.02 Hz Freq. DOT Clock 108.0 MHz

Nota:

Il formato del segnale rilevato automaticamente potrebbe essere visualizzato diversamente dal segnale di ingresso effettivo.

Informazioni di manutenzione

Visualizza le informazioni di manutenzione legate alla ventola e al filtro dell'aria.

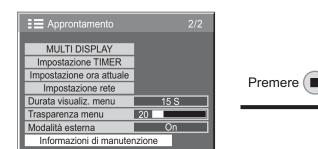



■ Informazioni di manutenzione

Visualizza messaggi legati alla condizione del filtro dell'aria, allo stato di funzionamento della ventola e alle notifiche sull'ispezione.

Quando viene visualizzato il messaggio "Pulire i filtri. Quindi, fare clic su "AVVIA TEST". Consultare il manuale delle istruzioni.", rimuovere e pulire il filtro dell'aria. (vedere a pag. 5)

Se compare di nuovo il messaggio "Pulire i filtri. Quindi, fare clic su "AVVIA TEST". Consultare il manuale delle istruzioni." poco tempo dopo aver pulito il filtro dell'aria, contattare il tecnico di manutenzione.

Se viene visualizzato "Contattare il tecnico di manutenzione.", contattare il tecnico di manutenzione.

• Dopo aver pulito il filtro dell'aria, premere per effettuare di nuovo il test dello stato e verificare le informazioni di manutenzione.


■ VENTOLA

Visualizza lo stato di ciascuna ventola.

Se viene visualizzato "ASSIST.", contattare il tecnico di manutenzione per organizzare un'ispezione della ventola.

Nota:

Da dietro, le ventole sono visualizzate come dal N.1 al N.6 in ordine a partire da destra. Le ventole di circolazione interna dell'aria nello schermo sono indicate come "INT.".

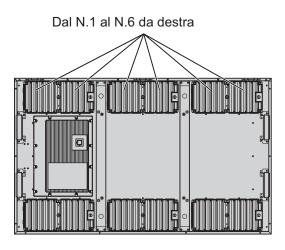

Impostazione rete

Consente di configurare le varie impostazioni necessarie per usare la funzione rete.



■ Modo DIGITAL LINK

È possibile modificare il metodo di comunicazione di DIGITAL LINK.

Automatico: Viene selezionato automaticamente il metodo di comunicazione. Consente di usare la comunicazione HDMI/LAN/RS232C. Consente di eseguire il collegamento Ethernet.

DIGITAL LINK: Consente di usare la comunicazione HDMI/LAN/RS232C attraverso un trasmettitore a cavo bipolare.

Ethernet: Consente di usare la comunicazione LAN attraverso il morsetto LAN dello schermo.

Nota:

Quando è selezionato "Ethernet", impostare "Selezione I/F controllo" su "LAN".

■ Selezione I/F controllo

RS-232C (Seriale): Il controllo avviene mediante l'RS232C dello schermo.

LAN: Il controllo avviene attraverso lo schermo o il morsetto LAN di un trasmettitore a cavo bipolare. RS-232C(DIGITAL LINK): Il controllo avviene mediante l'RS232C del trasmettitore a cavo bipolare.

Note:

- Quando è impostato "LAN" o "RS-232C(DIGITAL LINK)", la spia di alimentazione si accende in arancione quando il telecomando è su "Off" (Attesa).
- Quando si controlla con il comando RS232C da pagina 14 al morsetto RS232C dello schermo, selezionare "RS-232C(DIGITAL LINK)" per controllare dal morsetto RS232C del dispositivo DIGITAL LINK o "RS-232C (Seriale)".
- Quando si usa una delle tecniche di controllo elencate alle pagine 52-57, selezionare "LAN".

■ Nome dello schermo

Consente di modificare il nome dello schermo visualizzato in rete.

■ Impostazione LAN

Vedere a pag. 44

■ Stato DIGITAL LINK

Vedere a pag. 45

■ Digital Interface Box

Vedere a pag. 45

■ AMX D.D.

Questa funzione consente allo schermo di essere rilevato da AMX Device Discovery. Per ulteriori dettagli, visitare il seguente sito. http://www.amx.com/

■ Crestron Connected™

Quando questa funzione è attiva, lo schermo può essere monitorato o controllato attraverso la rete usando l'apparecchiatura e il software applicativo di Crestron Electronics, Inc.

Questo schermo supporta il seguente software applicativo di Crestron Electronics, Inc.

- RoomView[®] Express
- Fusion RV[®]
- RoomView® Server Edition

[Crestron Connected™] è una funzione che consente di collegare un sistema sviluppato da Crestron Electronics, Inc. che gestisce e controlla più dispositivi collegati alla rete.

 Per i dettagli di "Crestron Connected™", fare riferimento al sito Web di Crestron Electronics, Inc. (disponibile solo in inglese).

http://www.crestron.com/

Per scaricare "RoomView® Express", fare riferimento al sito Web di Crestron Electronics, Inc. (disponibile solo in inglese).


http://www.crestron.com/getroomview

■ Extron XTP

Consente di configurare la connessione con il trasmettitore XTP prodotto da Extron. Per i dettagli, visitare il seguente sito Web. http://www.extron.com

■ Impostazione LAN

Consente di configurare impostazioni di rete dettagliate per la LAN stabilite attraverso il morsetto LAN dello schermo o il trasmettitore a cavo bipolare.

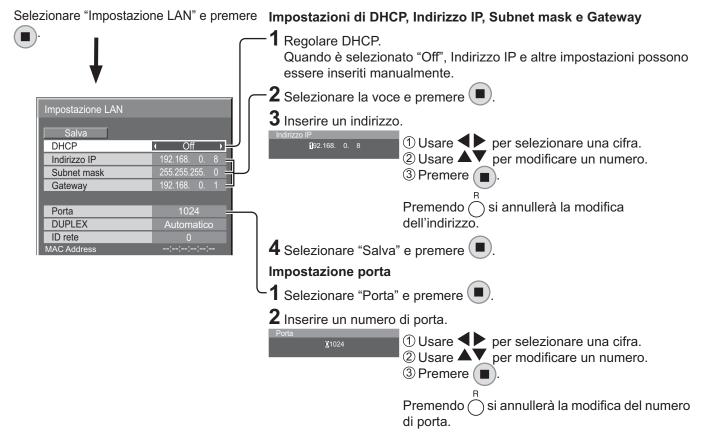

Salva

Salva l'Impostazione rete attuale. Sarà salvato ciascun valore impostato per DHCP, Indirizzo IP, Subnet mask e Gateway. Se compare "NG", verificare di non aver usato lo stesso indirizzo IP all'interno della stessa rete.

DHCP (funzione client DHCP)

Impostare su "On" per ottenere automaticamente un indirizzo IP usando un server DHCP. Impostare su "Off" se il server DHCP non è utilizzato.

Indirizzo IP (visualizzazione e impostazione indirizzo IP)

Inserire un indirizzo IP se il server DHCP non è utilizzato.

Subnet mask (visualizzazione e impostazione Subnet mask)

Inserire una subnet mask se il server DHCP non è utilizzato.

Gateway (visualizzazione e impostazione indirizzo del Gateway)

Inserire un indirizzo del gateway se il server DHCP non è utilizzato.

Porta

Impostare il numero della porta usato per il controllo dei comandi.

L'intervallo disponibile è 1024 – 65535.

Quando si utilizza il protocollo PJLink™, non è necessario impostare la porta.

DUPLEX

Regolare la velocità di collegamento dell'ambiente LAN.

Selezionare il valore da Automatico, 100 Half o 100 Full.

D rete

Impostare l'ID per identificare questa unità. L'intervallo disponibile è 0 – 99.

MAC Address

Visualizza l'indirizzo MAC di questa unità. Tuttavia, l'indirizzo MAC non è visualizzato quando "Selezione I/F controllo" è impostato su "RS-232C (seriale)" o "RS-232C (DIGITAL LINK)".

Note:

- Per utilizzarlo, verificare che il server DHCP sia installato.
- Contattare l'amministratore di rete per i dettagli sulle impostazioni.

■ Stato DIGITAL LINK

Visualizza l'ambiente di collegamento DIGITAL LINK.

Selezionare "Stato DIGITAL LINK" e premere





Stato LINK : Sarà visualizzato "No link", "DIGITAL LINK" o "Ethernet".

No link : Nessun collegamento LAN, ecc.

DIGITAL LINK : Collegato al dispositivo DIGITAL LINK attraverso la LAN

Ethernet : Il PC è collegato al morsetto DIGITAL LINK di questo prodotto e alla LAN

Stato HDMI : Sarà visualizzato "No HDMI", "HDMI ON" o "HDCP ON".

No HDMI : DIGITAL LINK non collegato
HDMI ON : DIGITAL LINK collegato

HDCP ON : Un segnale con un HDCP sta scorrendo con un collegamento DIGITAL LINK.

Qualità segnale : Il numero minimo e massimo quantificato di errori verificatisi. Il colore dello schermo è rosso,

giallo o verde a seconda del numero.

Il numero è rappresentato in giallo o rosso se il cavo LAN è scollegato o non schermato. Questa qualità segnale mostra i dati numerici tra il trasmettitore a cavo bipolare collegato e lo schermo.

Qualità segnale	Colore schermo	Stato ricezione
-12 dB o inferiore	Verde	Ricezione normale
da -11 a -8 dB	Giallo	Dati ricevuti
		parzialmente
		danneggiati
-7 dB o superiore	Rosso	Difficoltà in ricezione

■ Digital Interface Box

Selezionando "Digital Interface Box" e premendo 🔳 si passerà a un'altra opzione del menu di Impostazione Digital Interface Box.

Nota:

Questa funzione può essere selezionata solo quando Digital Interface Box (ET-YFB100) prodotto da Panasonic sarà collegato al morsetto LAN e acceso.

Regolazione delle opzioni



Premere per selezionare Lir

Premere per più di 3 secondi.


Premere per selezionare "Options".



Premere per visualizzare il menu Options.

- Premere per uscire dal menu Options.

Premere per selezionare "Lingua OSD".

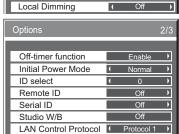

On

Off

Off

Off

(

♦ Off

Input Search
On screen display


Initial input

Initial VOL level

Maximum VOL level Input lock Button lock

Remocon User level


RS-232C/LAN Information Timing

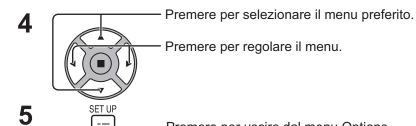

• Il numero di serie di questo dispositivo è visualizzato quando al punto 3 viene selezionato "Display Serial Number".

Voce	Regolazioni
Input Search	Imposta il passaggio a ingresso automatico quando manca il segnale. (vedere a pag. 48)
On screen display	On: Visualizza tutte le seguenti informazioni sullo schermo. • Display dell'alimentazione accesa • Display dell'interruttore del segnale di ingresso • Display di nessun segnale • Silenziamento e tempo rimanente del timer off dopo che è stato premuto . Off: Nasconde tutti gli elementi sopra descritti.
Initial input	Regola il segnale d'ingresso quando viene accesa l'unità. Off PC DVI DIGITAL LINK Off Note: Appare soltanto il segnale regolato. (vedere a pag. 18). Questo menu è disponibile solo quando "Input lock" è "Off".
Initial VOL level	Premere il tasto
Maximum VOL level	Premere il tasto The per regolare il volume massimo.
Input lock	Blocca il funzionamento dell'interruttore di ingresso. Off ←> PC ←> DVI ←> HDMI ←> DIGITAL LINK ←> Off Note: • Appare soltanto il segnale regolato (vedere a pag. 18). • L'interruttore di ingresso può essere usato quando questo è impostato su "Off.

Voce	Regolazioni
1000	Off ←→ On ←→ MENU&ENTER
Button lock	Off: Possono essere usati tutti i tasti dell'unità principale. MENU&ENTER: Blocca i tasti MENU e MENU e dell'unità principale. On: Blocca tutti i tasti dell'unità principale a eccezione del tasto di accensione. Regola Button lock con i tasti dell'unità con il procedimento seguente.
	Off: Premere quattro volte
	Off ←→ User1 ←→ User2 ←→ User3
Remocon User level	Off: È possibile utilizzare tutti i tasti del telecomando. User1:È possibile utilizzare soltanto i tasti ॄo, ॄo, ॄo, ॄo, ॄo, ॄo del telecomando.
	User2 :È possibile utilizzare soltanto il tasto ⊚ del telecomando.
	User3:Blocca tutti i tasti del telecomando.
Local Dimming	Migliora il contrasto controllando la quantità di retroilluminazione LED. Il rapporto di contrasto di aree diverse della stessa immagine può essere notevolmente migliorato. Off: Disabilita la funzione Local Dimming. On: Abilita la funzione Local Dimming.
Off-timer function	Abilita: Abilita la "Off-timer function". Disabilita: Disabilita la "Off-timer function". Nota: Impostando "Disabilita", si annulla l'Off-timer.
Initial Power Mode	Normal ← → On ← → Standby Imposta la modalità di alimentazione dell'unità dopo un'interruzione dell'alimentazione o dopo che è stato scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione. Normal: L'alimentazione si ristabilisce com'era prima dell'interruzione. Standby:L'alimentazione si ristabilisce nella modalità di standby. (Indicatore di alimentazione: rosso/ arancione)
	On: L'alimentazione si ristabilisce in Acceso. (Indicatore di alimentazione: verde) Nota: Se si usano schermi multipli, è meglio impostare "Standby" per ridurre il carico di corrente.
ID select	Imposta il numero ID del pannello quando lo stesso viene usato in "Remote ID" o "Serial ID". Intervallo di valori disponibile: 0 - 100 (Valore standard: 0)
	L'impostazione di questo menu è valida solo quando viene usato il telecomando con ID. Off: Disabilita le funzioni del telecomando con ID. È possibile usare le funzioni normali del telecomando.
Remote ID	On: Abilita le funzioni del telecomando con ID. Nota: Per usare la funzione telecomando con ID è necessario impostare ogni numero ID del telecomando e dello schermo. Per informazioni sul metodo di impostazione, fare riferimento a "Funzione telecomando con ID" (vedere al pag. 38) e "ID select" (sopra).
Serial ID	Imposta ID control dello schermo. Off: Disabilita il controllo esterno con ID. On: Abilita il controllo esterno con ID.
Studio W/B	Off: Annulla tutte le impostazioni applicate. On: Imposta la temperatura del colore del TV studio. Nota: Valido solo quando "Calda" è impostato come "Temp. colore" nel menu "Immagine".
LAN Control Protocol	Seleziona il protocollo di controllo LAN. Protocol 1: Controlla con la sequenza dello schermo Panasonic. Protocol 2: Controlla con la sequenza compatibile con il proiettore Panasonic.
RS-232C/LAN Information Timing	Imposta la modalità di comparsa delle informazioni in caso di avvertenza errore. (vedere a pag. 49)
Power ON Screen	Off ←> 1 ←> 2 ←> 3 ←> 30 È possibile impostare il tempo di ritardo accensione degli schermi per ridurre il carico di corrente, quando si preme ①/ per attivare gli schermi multipli disposti insieme, per esempio, sul sistema MULTI DISPLAY. Impostare individualmente l'impostazione di ciascuno schermo. Off: Lo schermo si accende quando viene premuto ①/ .
Delay	Da 1 a 30 (s): Imposta il tempo di ritardo dell'accensione (secondi). Dopo aver premuto ⊕/I, lo schermo si accende con il tempo di ritardo impostato. Note: • Mentre questa funzione è operante, l'indicatore di alimentazione lampeggia in verde. • Questa funzione opera anche quando la corrente si ristabilisce dopo che è venuta a mancare o dopo che il cavo di alimentazione è stato scollegato e ricollegato.
	Off: Non visualizza l'orologio. On: Visualizza l'orologio.
	L'orologio viene visualizzato sulla parte inferiore sinistra dello schermo quando si preme il tasto .
Clock Display	Nota: Se "PRESENT TIME Setup" non è stata regolata, l'orologio non viene visualizzato anche se "Clock Display" è "On". (vedere a pag. 29)
	10:00

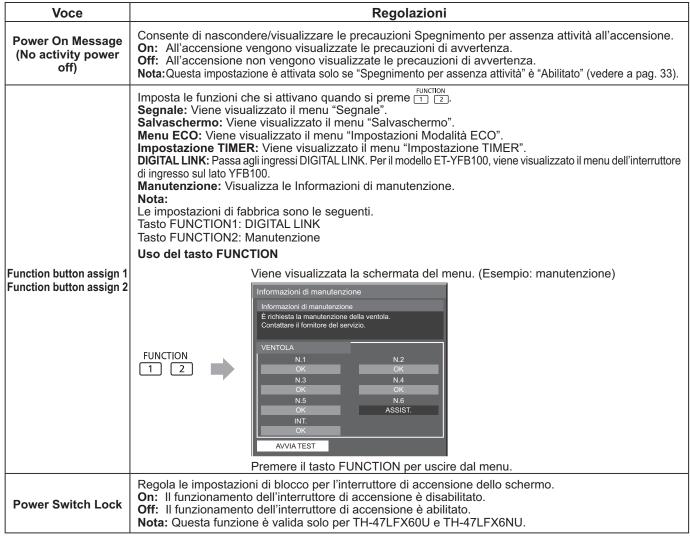


Normalizzazione

Quando i tasti dell'unità principale e del telecomando sono disabilitati a causa delle regolazioni "Button lock", "Remocon User level" o "Remote ID", impostare tutti i valori su "Off" in modo che tutti i tasti siano di nuovo abilitati.

Viene visualizzato il menu "Shipping" e quando scompare il blocco viene rilasciato.

Input Search

Quando un segnale non viene rilevato, viene selezionato automaticamente un altro ingresso con un segnale.

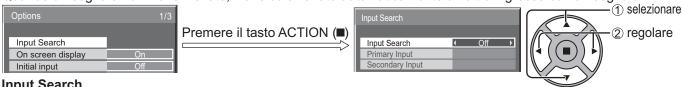

Input Search

Off: Quando non c'è segnale, l'ingresso non viene commutato automaticamente.

Tutti gli ingressi: Cerca tutti gli ingressi e passa a un ingresso con segnale.

Priorità: Cerca "Ingresso primario" e "Ingresso secondario" in ordine e passa a un ingresso con segnale.



Durante l'Input Search viene visualizzato "Ricerca in corso...".

Ingresso primario, Ingresso secondario


Regola l'ingresso da ricercare quando è selezionato "Priorità".

 $(NONE) \leftrightarrow PC \leftrightarrow DVI \leftrightarrow HDMI \leftrightarrow DIGITAL LINK$


Nota: Questo menu è disponibile solo quando "Input lock" è "Off". (vedere a pag. 46)

RS-232C/LAN Information Timing

Appronta la modalità di comparsa delle informazioni per No Segnale o per un aumento della temperatura. Durante i controlli RS232C: Messaggio di avvertenza o errore inviato automaticamente sullo schermo. Durante i controlli LAN: Acquisisce il messaggio di avvertenza o errore dallo schermo.

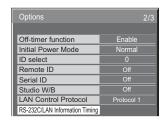

Premere il tasto ACTION (■)

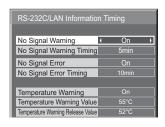



■ No Signal Warning

Se impostato su "On", lo schermo invia l'avvertenza No Segnale.

■ No Signal Warning Timing

Imposta il tempo di rilevamento dell'avvertenza No Segnale.

■ No Signal Error

Se impostato su "On", lo schermo invia l'errore No Segnale.

■ No Signal Error Timing

Imposta il tempo di rilevamento dell'errore No Segnale.

L'avvertenza di "No Signal Warning" e l'errore di "No Signal Error" non vengono inviati quando lo stato No Segnale viene rilevato attraverso qualcuna delle seguenti funzioni:

Spegnimento per assenza segnale: Abilita, Gestione alimentaz. PC, Gestione alimentaz. DVI-D (vedere a pag. 34)

Esempio di impostazione

Tempo avvertenza No Segnale: 5 minuti Tempo errore No Segnale: 10 minuti

Gestione alimentaz. PC: On (30 secondi)

Se non c'è segnale quando l'ingresso è PC IN, "Gestione alimentaz. PC" viene attivato e lo schermo entra in modalità di standby.

Nota

II "No Signal Error Timing" non può essere inferiore al "No Signal Warning Timing".

■ Temperature Warning

Se impostato su "On", lo schermo invia l'avvertenza temperatura.

■ Temperature Warning Value

Imposta la temperatura di rilevamento dell'avvertenza temperatura.

■ Temperature Warning Release Value

Imposta la temperatura per l'annullamento dell'avvertenza temperatura.

Utilizzo della funzione di rete


Collegamento alla rete

Questa unità ha una funzione di rete per controllare lo schermo collegato in rete con il computer.

Nota:

Per usare la funzione di rete, impostare ciascuna "Impostazione rete" e verificare che "Selezione I/F controllo" sia impostato su "LAN". (vedere a pag. 43).

Quando è impostato "LAN", l'indicatore di alimentazione si illumina di arancione unitamente allo spegnimento con il telecomando (stato di stand-by).

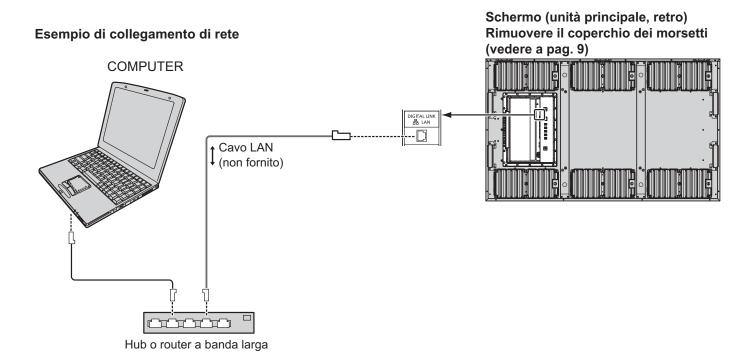


Note:

- Verificare che il router a banda larga o l'hub supporti 100BASE-TX.
- Tra il cavo bipolare e il dispositivo usare un cavo LAN conforme alle seguenti condizioni.
 - Il cavo soddisfa o supera gli standard CAT5e
- È un cavo dritto
- È un cavo schermato (con un connettore)
- È un cavo diretto
- Quando si dispongono i cavi, usare uno strumento come un tester o un analizzatore per cavi e verificare che abbiano caratteristiche pari o superiori al CAT5e. Quando si usa un connettore a relè lungo il percorso, includerlo nelle misurazioni.
- Non toccare il morsetto DIGITAL LINK con la mano (o una parte del corpo) per evitare danni dovuti alle scariche elettrostatiche.
- Non toccare il morsetto DIGITAL LINK o una parte metallica del cavo LAN.
- Per le istruzioni sul collegamento, consultare l'amministratore di rete.

Collegamento DIGITAL LINK (collegamento con un trasmettitore a cavo bipolare)

Questo dispositivo è dotato di funzioni che consentono la ricezione di segnali Ethernet provenienti da un trasmettitore a cavo bipolare attraverso un cavo LAN unitamente ai segnali audio/video.

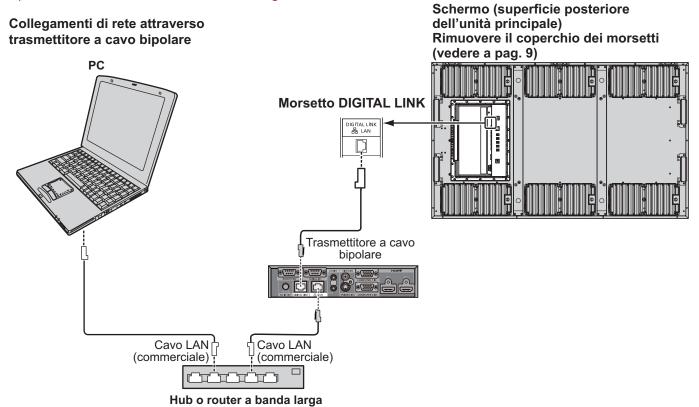

Nota:

Configurare le impostazioni in "Impostazione rete" se si utilizza un collegamento DIGITAL LINK. (vedere a pag. 43 - 45)

Precauzioni per l'uso durante il collegamento con un trasmettitore a cavo bipolare Installazione / Collegamento

- Chiedere al rivenditore o a un tecnico qualificato di eseguire i cablaggi per i collegamenti DIGITAL LINK. Un collegamento inadeguato può causare l'incapacità di applicare le caratteristiche di trasmissione via cavo e immagini e suoni incerti e distorti.
- La distanza di trasmissione tra il trasmettitore a cavo bipolare e il dispositivo è fino a 100 metri. Il superamento di questa distanza può causare immagini o suoni distorti, nonché errori di collegamento LAN.
- Non usare un hub tra il trasmettitore a cavo bipolare e lo schermo.
- Quando si collega lo schermo usando un trasmettitore (ricevitore) a cavo bipolare di un altro fornitore, non usare un altro trasmettitore a cavo bipolare tra il trasmettitore a cavo bipolare dell'altro produttore e questo dispositivo. Le immagini e i suoni potrebbero interrompersi e diventare instabili.
- Se possibile, distendere il cavo in modo che non si attorcigli al fine di minimizzare il rumore esterno e interno.
- Disporre i cavi del trasmettitore a cavo bipolare e di questo prodotto lontano da altri cavi, specialmente dal cavo di alimentazione.
- Quando si dispongono più cavi, tenerli il più vicino possibile parallelamente senza unirli in fasci.
- Dopo aver disposto i cavi, verificare che la qualità del segnale nello "Stato DIGITAL LINK" sia -12 dB o inferiore.

Cavi bipolari

- Tra il cavo bipolare e il dispositivo usare un cavo LAN conforme alle seguenti condizioni.
 - Il cavo soddisfa o supera gli standard CAT5e
- È un cavo dritto
- •È un cavo schermato (con un connettore)
- È un cavo diretto
- Quando si dispongono i cavi, usare uno strumento come un tester o un analizzatore per cavi e verificare che abbiano caratteristiche pari o superiori al CAT5e. Quando si usa un connettore a relè lungo il percorso, includerlo nelle misurazioni.
- Non tirare troppo i cavi. Evitare anche di forzarne la piegatura.

<u>Altro</u>

 Questo dispositivo è compatibile con Digital Interface Box (ET-YFB100) di Panasonic. Per il trasmettitore a cavo bipolare di altri produttori, fare riferimento al seguente URL. (http://panasonic.net/prodisplays/ products/47lfx60/index.html)

Controllo comando

La funzione di rete dell'unità può controllare l'unità ugualmente a come farebbe un controllo seriale da una rete.

Comandi supportati

Sono supportati i comandi usati nel controllo seriale. (vedere a pag. 14)

Nota:

Rivolgersi al rivenditore Panasonic per istruzioni dettagliate sull'uso del comando.

Protocollo PJLink™

La funzione di rete dell'unità è conforme alla classe 1 PJLink™ e consente di eseguire le seguenti funzioni dal computer usando il protocollo PJLink™.

- Approntamento schermo
- · Query relativa allo stato dello schermo

Comandi supportati

I comandi che consentono di controllare l'unità con il protocollo PJLink™ sono illustrati nella tabella seguente.

Comando	Controllo	Commento
POWR	Controllo accensione	Parametro 0 = Standby 1 = Acceso
POWR ?	Query relativa allo stato di accensione	Parametro 0 = Standby 1 = Acceso
INPT	Interruttore di ingresso	D 4
INPT ?	Query relativa allo stato dell'interruttore di ingresso	Parametro Vedere il parametro per il comando INST ?
AVMT	Controllo otturatore	Parametro 10 = Immagine On (smorzamento immagine disattivato) 11 = Immagine Off (immagine smorzata) 20 = Audio On (silenziamento audio disattivato) 21 = Audio Off (audio disattivato) 30 = Modalità otturatore Off (smorzamento immagine e silenziamento audio disattivati) 31 = Modalità otturatore On (immagine smorzata e audio disattivato)
AVMT?	Query relativa al controllo otturatore	Parametro 11 = Immagine Off (immagine smorzata) 21 = Audio Off (audio disattivato) 30 = Modalità otturatore Off (smorzamento immagine e silenziamento audio disattivati) 31 = Modalità otturatore On (immagine smorzata e audio disattivato)
ERST?	Query relativa allo stato di errore	Parametro Primo byte: Indica un errore della ventola. 0 o 2. Secondo byte: 0 Terzo byte: 0 Quarto byte: 0 Quinto byte: 0 Sesto byte: Indica un altro errore. 0 o 2. Significato delle impostazioni 0 - 2: 0 = Errore non rilevato, 2 = Errore
LAMP?	Query relativa allo stato della spia	Non supportato
INST?	Query relativa all'elenco interruttore dell'ingresso	Parametro 11: Ingresso PC IN (PC) 31: Ingresso Digital Link (DIGITAL LINK) 33: Ingresso DVI-D IN (DVI)
NAME ?	Query relativa al nome dello schermo	Restituisce le impostazioni di "Nome dello schermo" in "Impostazione rete".
INF1?	Query relativa al nome del produttore	Restituisce "Panasonic"
INF2 ?	Query relativa al nome del modello	Restituisce "47LFX60W" / "47LFX6NW"
INFO?	Altra query informativa	Restituisce il numero della versione
CLSS?	Query informativa relativa alla classe	Restituisce "1"

Autenticazione di sicurezza PJLink™

Impostare "panasonic" come password per PJLink™.

• PJLink™ è un marchio in corso di concessione in Giappone, negli Stati Uniti e in altri paesi o aree.

Utilizzo del controllo browser Web

È possibile usare un browser Web per controllare l'unità e configurare rete e password.

Prima di usare il controllo browser Web

Per usare il controllo browser Web, è necessario approntare unità e computer.

Approntamento unità

Regolare ciascuna "Impostazione rete" e verificare che "Selezione I/F controllo" sia regolato su "LAN". (vedere a pag. 43).

Approntamento computer

Disabilitare le impostazioni del server proxy e abilitare JavaScript.

(Windows)

Come disabilitare le impostazioni del server proxy

- 1 Visualizzare la finestra [Proprietà Internet].
 Fare clic su [Start] [Pannello di controllo] [Rete e Internet] [Opzioni Internet].
- 2 Fare clic sulla scheda [Connessioni] e poi su [Impostazioni LAN].
- 3 Deselezionare [Utilizza script di configurazione automatica] e [Utilizza un server proxy per le connessioni LAN].
- 4 Fare clic su [OK].

Come abilitare JavaScript

- 1 Visualizzare la finestra [Proprietà Internet]. Fare clic su [Start] – [Pannello di controllo] – [Rete e Internet] – [Opzioni Internet].
- 2 Impostare il livello di sicurezza nella scheda [Sicurezza] al [Livello predefinito]. Oppure abilitare [Esecuzione script attivo] dal tasto [Livello personalizzato].

(Macintosh)

Come disabilitare le impostazioni del server proxy

- 1 Dal menu [Safari], fare clic su [Preferenze]. Si apre una schermata generale.
- 2 Dalla scheda [Avanzate], fare clic sul tasto [Modifica impostazioni...] accanto a [Proxy]. Fare clic su [Proxy] e configurare un server proxy.
- **3** Deselezionare le caselle [Proxy Web] e [Configuraz. proxy automatica].
- 4 Fare clic su [Applica].

Come abilitare JavaScript

- 1 Aprire la scheda [Sicurezza] di Safari.
- 2 In [Contenuti Web], selezionare [Abilita JavaScript].

Accesso dal browser Web

Accedere alla schermata SUPERIORE del controllo browser Web usando un browser Web.

- 1 Avviare il browser Web.
- 2 Inserire l'indirizzo IP impostato al momento della "Impostazione LAN" dell'unità. (vedere a pag. 44)



3 Quando compare la schermata di autenticazione, inserire nome utente e password.

Schermata di autenticazione



4 Fare clic su [OK]. Dopo aver effettuato il login, compare la schermata SUPERIORE del controllo browser Web. (vedere a pag. 54)

Note:


- La password usata a questo punto è la stessa usata per il controllo dei comandi e l'autenticazione di sicurezza PJLink™.
- Nome utente e password predefiniti sono i sequenti:

Nome utente: user1 Password: panasonic

- La password può essere modificata nella schermata Approntamento password dopo il login (vedere a pag. 55). Il nome utente non può essere modificato.
- In nessun caso, Panasonic Corporation o le proprie consociate chiederanno ai clienti direttamente la propria password.
 Qualora venisse chiesta direttamente, non rivelare mai la password.

Struttura della schermata SUPERIORE del controllo browser Web

Dopo il login, compare la schermata SUPERIORE del controllo browser Web.

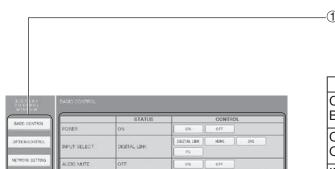

① Menu

Sono visualizzate le voci del menu. Quando viene premuto un tasto, compare la schermata di approntamento di ciascuna voce.

Voce	Dettagli
CONTROLLI DI BASE	Viene visualizzata la schermata CONTROLLI DI BASE. (vedere sotto)
CONTROLLO OPZIONI	Viene visualizzata la schermata CONTROLLO OPZIONI. (vedere sotto)
IMPOSTAZIONI RETE	Viene visualizzata la schermata IMPOSTAZIONI RETE. (vedere a pag. 55)
MODIFICA PASSWORD	Viene visualizzata la schermata MODIFICA PASSWORD. (vedere a pag. 55)
Crestron Connected™	Viene visualizzata la schermata delle funzioni Crestron Connected™. (vedere a pag. 56, 57) • Questo tasto non compare quando "Crestron Connected™" in "Impostazione rete" è "OFF". (vedere a pag. 43).

② A seconda della voce selezionata nel menu, vengono visualizzati lo stato di approntamento o le voci regolate.

③ Informazione ID rete

Viene visualizzato l'ID necessario per identificare l'unità.

Controllo schermo (schermata CONTROLLI DI BASE/CONTROLLO OPZIONI)

Fare clic su CONTROLLI DI BASE o CONTROLLO OPZIONI dal menu. È possibile impostare vari controlli dell'unità.

Schermata CONTROLLI DI BASE

Fare clic su CONTROLLI DI BASE dal menu. Vengono visualizzati lo stato dell'unità e i tasti per modificare le impostazioni.

	STATUS	CONTROL
POWER	ON	ON OFF
INPUT SELECT	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK HOMI DVI
		PG
AUDIO MUTE	OFF	ON OFF
ASPECT	FULL	FULL NORMAL ROTATION

Voce	Dettagli
ALIMENTAZIONE	Attiva/Disattiva l'alimentazione dell'unità.
SELEZIONE INGRESSO	Commuta i segnali di ingresso. I tasti visualizzati variano a seconda dello stato del collegamento del dispositivo video.
DISATTIVAZIONE AUDIO	Attiva/Disattiva l'audio.
ASPECT	Attiva/disattiva le modalità dello schermo

Schermata CONTROLLO OPZIONI

Fare clic su CONTROLLO OPZIONI dal menu. Viene visualizzato il campo di inserimento del comando per il controllo comandi dell'unità.




Voce	Dettagli
COMANDO	Inserire un comando. Usare lo stesso comando usato per il controllo seriale. (vedere a pag. 14)
RISPOSTA	Viene visualizzata la risposta dall'unità.
INVIA	Il comando viene inviato ed eseguito.

Nota

Dopo aver modificato le impostazioni, potrebbe essere necessario un po' di tempo affinché sia visualizzata la risposta dello schermo.

IMPOSTAZIONE RETE (schermata IMPOSTAZIONE RETE)

Fare clic su IMPOSTAZIONE RETE dal menu. È possibile impostare varie voci della rete. Per i dettagli delle voci, fare riferimento a Impostazione rete in Impostazione dell'unità. (vedere a pag. 44)

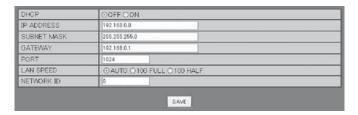

Note:

- Per utilizzarlo, verificare che il server DHCP sia installato.
- Durante l'utilizzo di un server DHCP, non è possibile inserire i valori Indirizzo IP, Subnet mask e Gateway.
- Quando i valori impostati vengono modificati correttamente, compare il messaggio "IMPOSTAZIONI RETE MODIFICATE." e vengono visualizzate le voci impostate modificate.

Voce	Dettagli		
DHCP	Regolare su ON quando si usa un server DHCP o su OFF in caso contrario.		
INDIRIZZO IP	Inserire un indirizzo IP.		
SUBNET MASK	Inserire una subnet mask.		
GATEWAY	Inserire un indirizzo del gateway.		
PORTA	Inserire il numero della porta usata per il controllo comandi. L'intervallo disponibile è 1024 – 65535.		
VELOCITÀ LAN	Regolare la velocità di collegamento dell'ambiente LAN.		
ID RETE	Impostare l'ID per identificare questa unità. L'intervallo disponibile è 0 – 99.		
SALVA	Salva i valori impostati.		

Impostazione password (schermata MODIFICA PASSWORD)

Fare clic su MODIFICA PASSWORD dal menu. È possibile modificare la password per accedere al controllo browser Web. Quando la password viene modificata in questa schermata, cambiano anche la password usata per il controllo comandi e l'autenticazione di sicurezza PJLink™.



Note:

- · La password predefinita è "panasonic".
- La password può contenere fino a 32 caratteri alfanumerici.
- Se la password viene impostata correttamente, compare il messaggio "Password modificata.".

Voce	Dettagli
VECCHIA	Incorire la vecchie password
PASSWORD	Inserire la vecchia password.
NUOVA	Incorire la pueva passivard
PASSWORD	Inserire la nuova password.
NUOVA	Inserire la password inserita in
PASSWORD (RIPETERE)	"NUOVA PASSWORD" per conferma.
SALVA	Salva la nuova password. Viene visualizzata la schermata di conferma. Fare clic su OK per modificare la password.


Pagina Crestron Connected™

Usando Crestron Connected™ è possibile monitorare o controllare lo schermo.

Facendo clic su [Crestron Connected™], compare la pagina di utilizzo di Crestron Connected™.

Se nel computer non è installato Adobe Flash Player o se il browser non supporta Flash, questa pagina non compare. In tal caso, ritornare alla pagina precedente facendo clic su [Indietro] nella pagina di utilizzo.

Pagina Operazioni

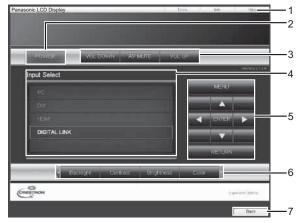

1 Strumenti, Info, Guida

Consente di scorrere tra le pagine per strumenti, informazioni e guida usando le schede.

2 ALIMENTAZIONE

Consente di attivare e disattivare l'alimentazione.

3 VOL GIÙ, AV MUTO, VOL SU

Imposta il volume e AV muto. Quando lo schermo è spento, VOL GIÙ, AV MUTO e VOL SU non sono disponibili.

4 Selezione ingresso

Consente di selezionare l'ingresso. Quando lo schermo è spento, questa funzione non è disponibile.

5 Tasti Operazioni nella schermata del menu Consentono di usare la schermata del menu.


6 Regolazioni della qualità delle immagini Voci Operazioni legate alla qualità delle immagini.

7 Indietro

Consente di ritornare alla pagina precedente.

Pagina strumenti

Fare clic su Strumenti nella pagina Operazioni.

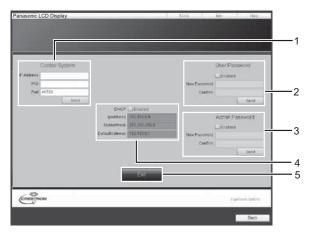

1 Sistema di controllo

Consente di impostare le informazioni necessarie per la comunicazione con il sistema di controllo collegato allo schermo.

2 Password utente

Consente di impostare la password per i diritti dell'utente nella pagina Operazioni di Crestron Connected™.

3 Password amministratore

Consente di impostare la password per i diritti dell'amministratore nella pagina di utilizzo di Crestron Connected™.

4 Stato rete

Visualizza le impostazioni della LAN.

DHCP: Visualizza il valore attualmente impostato. Indirizzolp: Visualizza il valore attualmente impostato. SubnetMask: Visualizza il valore attualmente impostato. GatewayPredefinito: Visualizza il valore attualmente impostato.

5 Uscita


Ritorna alla pagina Operazioni.

Nota:

Quando si monitora o controlla lo schermo usando Crestron Connected™, impostare "Crestron Connected™" su "On" nel menu "Impostazione rete". (vedere a pag. 43).

Pagina Info

Fare clic su Info nella pagina Operazioni.

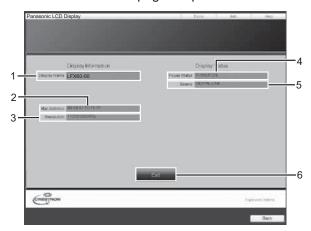

1 Nome dello schermo

Visualizza il nome dello schermo.

2 MAC Address

Visualizza l'indirizzo MAC.

3 Risoluzione

Visualizza la risoluzione dello schermo.

4 Stato alimentazione

Visualizza lo stato dell'alimentazione.

5 Sorgente

Visualizza l'ingresso video selezionato.

6 Uscita

Ritorna alla pagina Operazioni.

Pagina Guida

Fare clic su Guida nella pagina Operazioni. Viene visualizzata la schermata Help Desk.



1 Help Desk

Invia o riceve messaggi dall'amministratore che usa Crestron Connected™.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi all'assistenza tecnica, individuare i sintomi e verificarli secondo la tabella riportata di seguito.

Sintomi					
Immagine Suono		Suono	Verifica		
Interferenza		Suono disturbato	Motori elettrici Auto/moto Luci fluorescenti		
Immagine normale		Assenza di suono	Livello del volume (verificare se la funzione Disattivazione audio è stata attivata da telecomando).		
? Assenza di immagini		Assenza di suono	Presa di alimentazione non inserita Apparecchio spento Controlli di Contrasto e Luminosità e Volume impostati al minimo (verificare premendo il tasto di accensione/spegnimento o di attesa del telecomando).		
? Assenza di immagini		Suono normale	Quando viene immesso un segnale con frequenza, formato o sistema a colori non compatibili con lo schermo, viene visualizzata solo l'indicazione del morsetto d'ingresso.		
Assenza di colore		Suono normale	Controlli colore impostati al livello minimo (vedere a pag. 26, 27)		
Non è possibile eseguire alcuna operazione dal telecomando.			Verificare se le batterie si sono scaricate completamente e, qualora non siano scariche, verificare che siano inserite correttamente. Controllare se il sensore del telecomando è esposto alla luce solare o a una forte fonte luminosa fluorescente. Verificare se si sta utilizzando il telecomando progettato specificamente per l'utilizzo con questo apparecchio. (l'apparecchio non può essere utilizzato con alcun altro telecomando).		
A volte si sente uno scricchi dall'apparecchio.	olio prove	enire	Se non vi sono problemi con le immagini o l'audio, questo è il suono del cabinet che subisce varie contrazioni in risposta ai cambiamenti della temperatura ambiente. Ciò non produce effetti negativi o di altro genere sulle prestazioni.		
La parte superiore o inferior schermo appare tagliata qua zoom.	e delle im ando si u	nmagini sullo tilizza funzione	Regolare la posizione dell'immagine sullo schermo.		
Quando si utilizza la funzione zoom, aree prive di immagini appaiono nella parte superiore e inferiore dello schermo.			Quando si guarda del materiale video (ad esempio materiale in formato cinematografico) con una larghezza dello schermo maggiore della modalità 16:9, si formano delle aree vuote separate dalle immagini nella parte superiore e inferiore dello schermo.		
Si sentono dei suoni proven dell'apparecchio.	ire dall'in	terno	Quando si accende l'alimentazione, è possibile sentire il rumore della ventola: È un rumore normale che non indica alcun malfunzionamento.		
Alcune parti dell'unità si surriscaldano.			Anche se la temperatura delle parti dei pannelli anteriore, superiore e posteriore aumenta, ciò non comporta alcun problema in termini di prestazioni o di qualità.		
L'alimentazione viene disattivata automaticamente in modo improvviso.			Controllare le impostazioni di "Spegnimento per assenza segnale", "Gestione alimentaz. PC", "Gestione alimentaz. DVI-D" e "Spegnimento per assenza attività". Devono tutte essere impostate su "On (Abilita)". (vedere a pag. 33, 34)		
Talvolta non è visualizzata alcuna immagine né è emesso alcun audio.			Quando allo schermo sono inviati segnali HDMI o DVI utilizzando un selettore o distributore, è possibile che l'audio o le immagini non siano emessi nel modo normale a seconda del selettore o distributore utilizzato. I sintomi possono essere migliorati disattivando e riattivando nuovamente l'alimentazione, oppure sostituendo il selettore o distributore.		
Non è possibile controllare l'RS232C			Verificare che il collegamento sia stato eseguito in modo corretto. (vedere a pag. 14) Durante il controllo del comando dell'RS232C a pagina 14 dal morsetto RS232C nello schermo, assicurarsi che "Selezione I/F controllo" sia "RS- 232C (seriale)" e che sia "RS-232C (DIGITAL LINK)" quando si controlla dal morsetto RS232C del dispositivo DIGITAL LINK. (vedere a pag. 43). Verificare che "Impostazione LAN" sia stata configurata in modo corretto. (vedere a pag. 44) (durante il controllo dal morsetto RS232C del dispositivo DIGITAL LINK)		
Non è possibile controllare la LAN			Verificare che il collegamento sia stato eseguito in modo corretto. (vedere a pag. 50) Verificare che "Selezione I/F controllo" sia "LAN" quando si usa il controllo browser Web o il controllo del comando a pagina 52. (vedere a pag. 43). Verificare che "Impostazione LAN" sia stata configurata in modo corretto. (vedere a pag. 44) Durante il collegamento di un dispositivo AMX, Crestron Electronics, Inc. o Extron, impostare "AMX D.D.", "Crestron Connected™" o "Extron XTP" in base al dispositivo da usare. (vedere a pag. 43). Vedere le informazioni di "Qualità segnale" dello "Stato DIGITAL LINK" per verificare lo stato del cavo LAN, ad esempio se il cavo LAN è scollegato o non è schermato. (vedere a pag. 45)		

Risoluzione dei problemi

né emette suoni. del cavo bipolare e tra il trasmettitore del cavo bipolare e questo prodotto sia stato eseguito correttamente. (vedere a pag. 15). Controllare che "Modo DIGITAL LINK" sia impostato su "Auto" o "DIGITAL	Į	Sintomi	Verifica
====================================		9	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Questo schermo LCD utilizza un processo di elaborazione immagini particolare che, in presenza di alcuni tipi di segnale, provoca talvolta una leggera asincronia fra audio e video. Non si tratta quindi di malfunzionamento.

Pannello dello schermo LCD

Sintomi	Verifica
Lo schermo si scurisce leggermente quando vengono mostrate immagini molto luminose con movimenti minimi.	Lo schermo si scurisce leggermente quando le foto, i fermi immagine di un computer o altre immagini con movimenti minimi vengono visualizzate per un lungo periodo di tempo. Ciò avviene per ridurre la ritenzione di immagine sullo schermo e l'accorciamento della vita di servizio dello schermo: ciò è normale e non indica un malfunzionamento.
Occorre del tempo per visualizzare l'immagine.	L'unità elabora digitalmente i vari segnali per riprodurre immagini piacevoli da un punto di vista estetico. Di conseguenza, a volte occorre qualche istante perché l'immagine sia visualizzata quando si accende l'apparecchio o quando si commuta l'ingresso.
I bordi delle immagini sfarfallano.	A causa delle caratteristiche del sistema utilizzato per alimentare il pannello, i bordi potrebbero sfarfallare nelle parti in rapido movimento delle immagini: È un rumore normale che non indica alcun malfunzionamento.
Sullo schermo potrebbero essere visibili punti di colore nero, verde, blu e rosso.	Si tratta di una caratteristica del pannello a cristalli liquidi e non di un problema. Il pannello a cristalli liquidi viene prodotto con una tecnologia ad elevata precisione che consente di visualizzare immagini molto nitide. A volte, potrebbero apparire alcuni pixel non attivi sullo schermo come punti fissi di colore rosso, blu, verde o nero. Si noti che ciò non influisce sulle prestazioni dell'LCD.
Esemplo	Potrebbe verificarsi la ritenzione di immagine. Se si visualizza un fermo immagine per un lungo periodo di tempo, l'immagine potrebbe rimanere sullo schermo, ma scomparirà dopo un po'. Non si tratta di un malfunzionamento.
Appare la ritenzione di immagine	

Segnali d'ingresso applicabili

Segnali PC

Simbolo *: Segnale d'ingresso applicabile

	Nome segnale	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)		DVI-D IN (freq sincronizzazione (MHz))	HDMI
	040,400,07011				(ireq siricionizzazione (ivii iz))	
1	640x400@70Hz	31,46	70,07	* (25,17)	. (05.40)	
2	640x480@60Hz	31,47	59,94	* (25,18)	* (25,18)	*
3	640x480@72Hz	37,86	72,81	* (31,5)		
4	640x480@75Hz	37,50	75,00	* (31,5)		
5	640x480@85Hz	43,27	85,01	* (36,0)		
6	800x600@56Hz	35,16	56,25	* (36,0)		
7	800x600@60Hz	37,88	60,32	* (40,0)	* (40,0)	*
8	800x600@72Hz	48,08	72,19	* (50,0)		
9	800x600@75Hz	46,88	75,00	* (49,5)		
10	800x600@85Hz	53,67	85,06	* (56,25)		
11	852x480@60Hz	31,47	59,94		* (34,24)	*
12	1024x768@50Hz	39,55	50,00		* (51,89)	*
13	1024x768@60Hz	48,36	60,00	* (65,0)	* (65,0)	*
14	1024x768@70Hz	56,48	70,07	* (75,0)		
15	1024x768@75Hz	60,02	75,03	* (78,75)		
16	1024x768@85Hz	68,68	85,00	* (94,5)		
17	1066x600@60Hz	37,64	59,94		* (53,0)	*
18	1152x864@60Hz	53,70	60,00		* (81,62)	*
19	1152x864@75Hz	67,50	75,00	* (108,0)		
20	1280x768@60Hz	47,70	60,00	* (80,14)		
21	1280x960@60Hz	60,00	60,00	* (108,0)		
22	1280x960@85Hz	85,94	85,00	* (148,5)		
23	1280x1024@60Hz	63,98	60,02	* (108,0)	* (108,0)	*
24	1280x1024@75Hz	79,98	75,02	* (135,0)	(, - ,	
25	1280x1024@85Hz	91,15	85,02	* (157,5) *1		
26	1366x768@50Hz	39,55	50,00	(101,0)	* (69,92)	*
27	1366x768@60Hz	48,36	60,00	* (86,71)	* (87,44)	*
28	1400x1050@60Hz	65,22	60,00	(55,1.7)	* (122,61)	*
29	1600x1200@60Hz	75,00	60,00	* (162,0)	* (162,0)	*
30	1920x1080@60Hz	67,50	60,00	* (148,5)	* (148,5)	*
31	1920x1200@60Hz	74,04	59,95	(, .)	* (154,0)	*
32	Macintosh13"(640x480)	35,00	66,67	* (30,24)	(101,0)	
33	Macintosh16"(832x624)	49,72	74,55	* (57,28)		
34	Macintosh21"(1152x870)	68,68	75,06	* (100,0)		

^{*1} Non compatibile con Sinc on G.

Segnali del componente

Simbolo *: Segnale d'ingresso applicabile


	•			0 11	
	Nome segnale	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	DVI-D IN (freq sincronizzazione (MHz))	HDMI
1	525(480)/60i	15,73	59,94	* (27,0)	*
2	525(480)/60p	31,47	59,94	* (27,0)	*
3	625(575)/50i	15,63	50,00		
4	625(576)/50i	15,63	50,00	* (27,0)	*
5	625(575)/50p	31,25	50,00		*
6	625(576)/50p	31,25	50,00	* (27,0)	*
7	750(720)/60p	45,00	60,00	* (74,25)	*
8	750(720)/50p	37,50	50,00	* (74,25)	*
9	1.125(1.080)/60p	67,50	60,00	* (148,5)	*
10	1.125(1.080)/60i	33,75	60,00	* (74,25)	*
11	1.125(1.080)/50p	56,25	50,00	* (148,5)	*
12	1.125(1.080)/50i	28,13	50,00	* (74,25)	*
13	1.125(1.080)/24psF	27,00	48,00		
14	1.125(1.080)/30p	33,75	30,00	* (74,25)	*
15	1.125(1.080)/25p	28,13	25,00	* (74,25)	*
16	1.125(1.080)/24p	27,00	24,00	* (74,25)	*

[•] Il formato segnale rilevato automaticamente può essere diverso dal segnale in ingresso reale allo schermo.

[•] I segnali corrispondenti per gli ingressi DIGITAL LINK equivalgono a quelli per gli ingressi HDMI.

Condizione di spedizione


Questa funzione consente di resettare l'apparecchio all'impostazione di fabbrica.

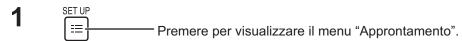


Premere per selezionare "Lingua OSD".

Premere per più di 3 secondi.



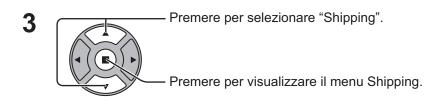



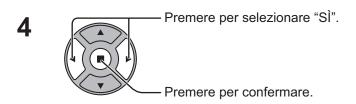



- **5** Attendere 10 secondi.
- Premere il tasto di alimentazione (ტ/I) sull'unità principale per spegnerla.

[dall'unità]

- 1 Premere il tasto MENU fino a visualizzare il menu Approntamento.
- 2 Premere il tasto Volume Su"+" o Giù"-" per selezionare "Lingua OSD".
- 3 Premere e tenere premuto il tasto ENTER fino a visualizzare il menu Shipping.
- 4 Premere il tasto Volume Su"+" o Giù"-" per selezionare "Sì".
- 5 Premere il tasto ENTER e attendere 10 secondi.
- 6 Premere l'interruttore di alimentazione (ტ/I) sull'unità principale per spegnerla.

Specifiche tecniche

			TH-47LFX60W	TH-47LFX6NW		
Alimentazione			220 - 240 V AC,			
Consumo elettrico			Ę	50/60 Hz		
Col			070 \\	070 \\		
		normale	370 W	270 W		
		io spento a		0,3 W		
		in modalità	0,5 W			
	All	esa		esterna On: 41 W and-by di rete: 16 W		
Par	nello dello s	chermo LCD		i, con un rapporto di aspetto 16:9		
	nensioni delle			nm (A) × 1.192 mm (diagonale)		
	(Nr. d	i pixel)	. ,	1.920 (L) × 1.080 (A))		
	`	. ,	•	760 × 1.080 punti]		
Co	ndizioni di es	ercizio				
	Tempe	eratura	,	Modalità esterna: -20 °C - 50 °C)		
		idità	20 % - 80 %	% (senza condensa)		
Seg	gnali compati	ibili				
	Formato d	i scansione	525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 750 (720) / 60p · 50p, 1125 (1080) / 60i · 60p · 50i · 50p · 24p · 25p · 30p · 24psF			
	Segn	ali PC	VGA, SVGA, XGA, SXGA			
			UXGA ···· (compresso)			
			Frequenza di scansione orizzontale 30 - 110 kHz Frequenza di scansione verticale 48 - 120 Hz			
Tor	minali di call	ogamonto	Frequenza di scan	ISIONE VERTICALE 46 - 120 HZ		
161	Terminali di collegamento DIGITAL LINK		Dani adlla samanti dalla sata DIAE a DICITA	L LINIX competibile con D II inteTM		
	HDMI		Per i collegamenti della rete RJ45 e DIGITA Metodo di comunicazione: RJ45 100BaseT	X		
			Conn	nettore TIPO A		
	DVI-D IN		DVI-D 24 Pin	Conforme alla Revisione DVI 1.0		
		ALIDIO	Protezione anticopia	Compatibile con HDCP 1.1		
	DO IN	AUDIO	Mini spinotto stereo (M3) × 1	0,5 Vrms, Condiviso con PC IN		
	PC IN		A 15 pin, mini D-sub, alta densità	G con/sinc 1,0 Vp-p (75 Ω) G senza/sinc 0,7 Vp-p (75 Ω)		
				B: 0,7 Vp-p (75 Ω)		
				R: 0,7 Vp-p (75 Ω)		
				HD/VD: 1,0 – 5,0 Vp-p (alta impedenza)		
		AUDIO	Mini spinotto stereo (M3) × 1	0,5 Vrms, Condiviso con DVI-D IN		
	SERIAL		Terminale di comando esterno A 9 pin, D-sub	Compatibile con RS-232C		
	AUDIO	L-R	SPINOTTO RCA × 2 (L / R)			
Din	OUT	∧ ∨ D)	Livello in uscita: Variabile (-∞ — 0 dB) [INGRESSO 1 kHz / 0 dB, Carico 10 kΩ] 1.162 mm × 706 mm × 216 mm			
Dimensioni (L × A × P)		A^F)	approx. 47,0 kg			
Massa (Peso)			арр	10x. 41,0 kg		

Note:

- Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso. Il peso e le dimensioni indicate sono approssimativi.
- Questo apparecchio è conforme agli standard EMC elencati sotto. EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
- "DIGITAL LINK" è una tecnologia di trasmissione di segnali da immagini, suoni ecc. mediante un cavo bipolare ed è il nome originale del nostro proiettore e del nostro schermo.

<Informazioni sul software per questo prodotto>

Nel prodotto è installato software per cui è disponibile una licenza parziale secondo Free BSD LICENSE. Le regolamentazioni relative alla Free BSD LICENSE stabilite dalla suddetta specifica sono le seguenti: (queste regolamentazioni sono stabilite da terzi, pertanto sono disponibili solo nella lingua originale, vale a dire l'inglese.)

Copyright © 1980, 1986, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate




Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali che accompagnano i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere gettati nei rifiuti domestici generici.

Per un trattamento, recupero e riciclaggio adeguato di vecchi prodotti e batterie usate, portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente a livello locale e le Direttive 2002/96/CE e 2006/66/CE.



Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, si contribuirà a salvaguardare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, contattare il comune di appartenenza, gli operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stato acquistati gli articoli.

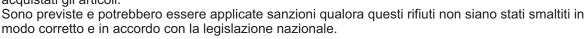



Per utenti aziendali nell'Unione Europea

Per smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per maggiori informazioni.



[informazioni sullo smaltimento dei rifiuti in altri paesi fuori dall'Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Per smaltire questi articoli, contattare le autorità locali o il rivenditore e informarsi sulle modalità per un corretto smaltimento.

Nota relativa al simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):

Questo simbolo potrebbe essere usato unitamente a un simbolo chimico. In tal caso, soddisfa i requisiti della Direttiva per la sostanza chimica coinvolta.

Registrazione del cliente

Sul coperchio posteriore sono riportati il numero di modello e il numero di serie di questo prodotto. Le chiediamo di annotare questo numero di serie nello spazio sottostante e conservare questo manuale e la ricevuta di pagamento per registrarne l'acquisto, identificare il prodotto in caso di furto o perdita e convalidare il certificato di garanzia.

Numero modello	Numero di serie
rannoro modono	Trainior of all corre

Secondo la direttiva 2004/108/CE, articolo 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Service Europe, una divisione di Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Amburgo, F.R. Germania

Panasonic Corporation